


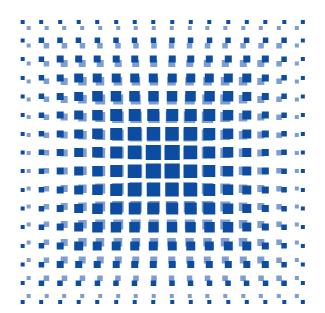

# AUDIO/VIDEO コントロールアンプ 型 RX-ES1

# Audio/Video Control Amplifier

# RX-ES1












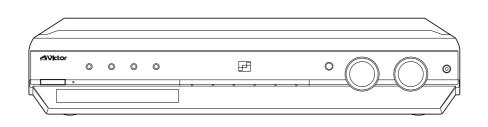

お買い上げいただき、ありがとうございます。

#### ⚠ ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に 4~7ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただ き、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

# 本機の特長

#### 高音質デジタルアンプ「DEUS」を搭載


デジタルパワーアンプの「小型」「軽量」「高効率」という特長を活かしながら、アンプ内で生成されたデジタル信号とアナログ信号をそれぞれフィードバックする「ハイブリッド・フィードバック」技術により、高音質オーディオ特性を実現させました。

デジタル信号処理技術のみでは解決できない高音質 デジタルパワーアンプ固有の問題点を、アナログ信 号処理技術を加えることによって解決し、これに新 開発のコア技術に加え、長年にわたり培ってきたハ イエンド・オーディオアンプ設計技術を応用しまし た。

この新開発デジタルアンプの名称を、当社の普遍的な高音質サウンドに対する姿勢を表現した言葉の頭文字を取り「DEUS (Digital Emotional Universal Sound)」と命名しました。

### 付属品

お使いになる前に付属品をお確かめください。 不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

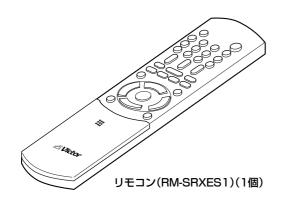



単3形乾電池(2本) (リモコン動作確認用)



FM簡易型アンテナ(1本)



AMループアンテナ(1個)


• このほかに、取扱説明書(本書)や保証書が添付されています。

# 本機の置き場所について

本機は-5℃から35℃までの温度で使用できるように設計されています。この範囲外の温度環境で使用すると、誤動作をしたり、故障の原因となります。また故障などを防止するため次の場所は避けてください。





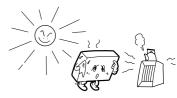

・ 直射日光が当たる所や暖房器 のそば



寒い所から急に暖かい部屋へ移動したあとしばらくの間



・ 極端に寒い所



- ・ 磁気を発生する所
- 振動の激しい所
- · OA機器やけい光灯のすぐそば



#### ■ 音楽を聞くときのエチケット

音楽をお楽しみになるときは、隣近所 に迷惑がかからないような音量でお聞 きください。

特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。 このマークは音のエチケットのシンボルマークです。

# もくじ

お使いになる前に	ページ
・安全上のご注意一はじめにお読みくださいー	4~7
・各部の名前	8~10
·リモコン	8
·本体	
·接 続	
·アンテナの接続	
·スピーカーを接続する ·DVDプレーヤーを接続する	
・UVUフレーヤーを接続する ・ビデオデッキを接続する	
·BS/CSチューナーを接続する	
·テレビを接続する	
·電源コードを接続する	
· リモコンを準備する	19
ふだんの使いかた	ページ
<ul><li>ふだんの使いかた</li></ul>	20、21
・便利な機能	
·一時的に音を消す(消音)	22
·表示窓の明るさを変える(ディマー)	22
·おやすみタイマーを使う(スリープタイマー)	22
・ソースの音声入力を切り換える	
・デジタル入力信号フォーマットを切り換える	
·オーディオポジションを切り換える	
・低音を強調する(ハスノースト) ・音質の調節(BASS、TREBLE)	
・ラジオ(FM放送/AM放送)を聞く	
·選局する	
· 放送局を記憶させる	
·FM受信モードを設定する(FMモード)	27
設定・調節する	ページ
・スピーカーの設定をする	
・スピーカーの設定について	
·自動スピーカー設定	29
·簡単スピーカー設定(QUICK SETUP)	
·詳細なスピーカー設定 · 操作の手順	
· 探作の子順 · サブウーハーの設定(SUBWFR)	
・ ファーハーの設定(SUBWFN)	32
(FRNT SP, CNTR SP, SURR SP)	32
·スピーカーの遅延設定(CNTR DL、SURR DL)	
・クロスオーバー周波数の設定(CROSS)	

•映像•音声の設定をする <i>34-</i>	
・操作の手順	. 34
・デジタル入力端子に接続した機器名を設定する	
(DIGITAL IN)	
·低音域のレベル設定(LFE)	
·ダイナミックレンジの設定(D.COMP)	
·オートサラウンドを設定する(AUTO SR)	
・映像入力モードを設定する(DVD V、DBS V)	
•音量•音質の調節をする37	<i>'.38</i>
·操作の手順	. <b>37</b>
·音質の調節(BASS、TREBLE)	. <b>37</b>
·スピーカー出力レベルの調節(SUBWFR、CENTER、	
SURR L\SURR R)	. <b>37</b>
·フロントスピーカーの左右バランスの調節(BAL)	. <i>38</i>
·エフェクトの調節(EFFECT)	. <i>38</i>
·パノラマ機能(PANORAMA)	. <i>38</i>
・低音を強調する(バスブースト)	. <i>38</i>
·インプットアッテネーター(ATT)	. <i>38</i>
サラウンド ペ	ージ
3 J J J J   \(\lambda_1\)	ーン
・サラウンドを使う <i>39</i> ~	~43
・サラウンドとは	
サラウンドの使いかたとスピーカー配置	
· サラウンドの調節	
· エフェクトの調節(EFFECT)	
·パノラマ機能(PANORAMA)	
·アナログマルチチャンネルを使う	
スの供の担 <i>作</i>	
その他の操作ペーペー	ージ
・AVコンピュリンク・リモートコントロール	
	11
システム	
・リモコンでビクター製の機器を操作する	
<b>・</b> リモコンで他メーカーの機器を操作する <i>46</i>	.47
知っておいてほしいこと ベ	ージ
- 物際やtro L田 S 並に	40
・故障かな?と思う前に	
・保証とアフターサービス	
・ビクターサービス窓口案内	
・主な仕様	
<ul><li>・音声信号/サラウンド対応表</li></ul>	<b>5</b> 2

•用語索引 ...... *54* 

# 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

# **|** | 警告

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「傷害を負ったり物的損害が想定される」内容を示しています。

# ●絵表示の説明

注意をうながす記号





行為を禁止する記号





行為を指示する記号





一般的指示

電源プラグを抜く

# ⚠警告

# 万一、次のような異常が発生したときは すぐ使用をやめる。

煙が出ている、へんなにおいがするとき







- ・内部に水や異物が入ってしまったとき
- ・落としたり、破損したとき
- ・電源コードが傷んだとき(芯線の露出や断線など)



電源プラグを抜く

すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセントから 抜く。異常が発生したまま使用していると、火災や感電の原 因となります。煙が出なくなるのを確認してから販売店に 修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですか ら絶対におやめください。

# 分解や改造をしない。 カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。

内部の点検や修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。



分解禁止



#### 風呂場やシャワ一室では使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や感電の原因となります。



水場での使用禁止



# ⚠警告

#### 本機の中に物を入れない。

通風孔などから、金属物や燃えやすいものが入ると、火災 や感電の原因となります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



#### 本機の上に水などの入った容器を置かない。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など水の入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に水が入った場合は、火災や感電の原因となります。



### 電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。特に、次のことに注意してください。

- ・電源コードを加工しない
- ・電源コードを無理に曲げない
- ・ 電源コードをねじらない
- ・電源コードを引っ張らない
- ・電源コードを熱器具に近づけない
- ・電源コードの上に家具などの 重い物をのせない



# 雷が鳴り出したら、アンテナ線や 電源プラグに触れない。

感電の原因となります。



妾触禁止



# 電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱したりほこりが付着して 火災や感電の原因となります。また、たこ足配線も、コー ドが熱を持ち危険ですのでしないでください。





# 表示された電源電圧(交流100ボルト)で 使用する。

表示された電源電圧以外では、火災・感電の原因となります。 本機を使用できるのは日本国内のみです。

This set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



#### 電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこりを乾いた布で取り除いてください。



# 本機の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かない。

頭からかぶると窒息の原因となります。





# 

#### 電源プラグは、

### コードの部分を持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷 がつき、火災や感電の原因となること があります。

電源プラグを持って抜いてください。



### 設置場所に注意する。

次のような所に設置すると、火災や感電の原因となることが あります。

- ・湿気やほこりの多い所
- ・直射日光の当たる所や、熱器具の近くなど高温になる所
- ・窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



# ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない。

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止



#### 本機の上に重い物を置かない。

テレビなどの重い物や本機からは み出るような大きな物を置くと、バ ランスがくずれて倒れたり、落ちた りして、けがの原因となることがあ ります。



# 通風孔をふさいだり、 風通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内 部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。特に次 のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- ・本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- ・じゅうたんや布団の上に置かない
- ・ 設置する場合は、壁から10cm以上 離してください。また、放熱をよくす るために、他の機器との間は少し離 して置いてください。ラックなどに 入れるときは、機器の天面から 10cm以上、背面から10cm以上の すきまをあけてください。



### 長期間使用しないときは、電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな 電流が流れています。安全および節 電のため、電源プラグをコンセント から抜いてください。



電源プラグを抜く



### 使用中の本体の温度上昇について

使用状態によっては、本体の温度が上昇することがあります が、これは故障ではありません。

特に、大音量で使い続けると本体キャビネットが熱くなりま す。このようなときは、火傷などの原因となりますので本体 には触れないようにしてください。

#### 設置についてのご注意

故障などを防止するため次の場所は避けてください。

- ・不安定な所
- ・振動の激しい所
- ・湿気やほこりの多い所

寒い所から急に暖かい部屋へ移動したときは、約1~2時間 待ってから電源を入れてください。

# **企注意**

### お手入れをするときは、電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。電源プラグがコンセントに接続されていると、感電の原因となることがあります。





電源プラグを抜く

# 移動するときは、接続コード類や 電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。








#### はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、聴力障害 の原因となることがあります。

電源を切る前に音量(ボリューム)を下げておき、電源が入ってから徐々に上げてください。

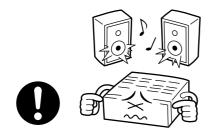

#### 3年に一度は内部の清掃を販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使用すると、火災の原因となる ことがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なう と、より効果的です。



### 電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、 火災・けがや周囲を汚す原因となることがあります。 次のことに注意してください。


- ・指定以外の電池を使用しない
- ・電池のプラス(+)とマイナス(-)を間違えない



- ・電池のプラス(+)とマイナス(-)をショートさせない
- ・電池を加熱しない
- 分解しない
- ・火や水の中に入れない
- ・新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- ・種類の違う電池と混ぜて使用しない
- ・乾電池は充電しない
- ・長期間使わないときは、電池を取り出しておく もし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケースにつ いた液をよく拭きとってください。万一、もれた液体が身体 についたときは、水でよく洗い流してください。

### リモコン

(フタを開けたところ)

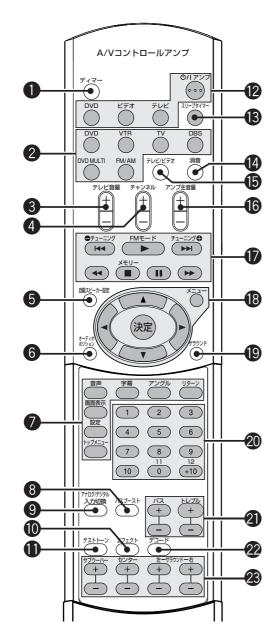


フタの開けかた
上図のつ~①および②~②の各ボタンは、フタの中にあります。
フタの両脇を持って、
矢印の方向へスライドさせる

- **①** ディマーボタン(**⇒** *22* ページ)
- **② ソース機器選択ボタン(→ 20、25**ページ)
  - ・DVDボタン
  - ・VTRボタン
  - ・TVボタン
  - DBSボタン
  - ・DVD MŰĹTIボタン
  - ・FM/AMボタン
- 3 テレビ音量(+/-)ボタン(⇒ 45、46 ページ)
- **45、46** ページ)
- **⑤** 自動スピーカー設定ボタン(**⇒** *29* ページ)
- **⑥** オーディオポジションボタン(**→** *24* ページ)
- **② DVDプレーヤー**操作ボタン(**→ 45** ページ)
  - 音声ボタン
  - 画面表示ボタン
  - 設定ボタン
  - ・トップメニューボタン
  - 字幕ボタン
  - ・アングルボタン
  - ・リターンボタン
- **③** バスブーストボタン(**→** *24* ページ)
- ⑨ アナログ/デジタル入力切換ボタン(→ 23 ページ)
- **⑩** エフェクトボタン(**→** *42* ページ)
- **1** テストトーンボタン(**→** *42* ページ)
- ② 電源ボタン(⇒ 20、45~47ページ)
  - ・心ルアンプボタン
  - ・少/I DVDボタン
  - ・心川ビデオボタン
  - ・心ルテレビボタン
- ③ スリープタイマーボタン(→ 22 ページ)
- (4) 消音ボタン(→ 22 ページ)
- **⑤** テレビ/ビデオボタン(**→** *45*、*46* ページ)
- **⑥** アンプ主音量(+/-)ボタン(**⇒ 20**ページ)
- **⑰** 操作ボタン(**⇒ 25~27、45~47**ページ)
  - ・▶►ボタンとI◀◀ボタンチューニング(♠/♠)ボタン
  - ・► (再生)ボタン
  - FMモードボタン ・▶▶ボタンと◀**◀**ボタン
  - ・■ (停止)ボタン メモリーボタン
  - 【 (一時停止)ボタン
- ° DVDメニュー操作ボタン(**→ 45、47**ページ)
  - ・メニューボタン
  - カーソル(▲、▼、►、◄)
  - 決定ボタン
- **(9)** サラウンドボタン(→ 41 ページ)
- ② 数字ボタン(→ 25、26、45~47ページ)
- ② 音質調節ボタン(⇒ 24 ページ)
  - ・バス(+/-)ボタン
  - ・トレブル(+/-)ボタン
- **②** デコードボタン(**→ 23** ページ)
- ② 音量調節ボタン(→ 42 ページ)
  - ・サブウーハー(+/-)ボタン
  - ・センター(+/-)ボタン
  - ・サラウンド・左(+/-)ボタン
  - ・サラウンド・右(+/-)ボタン

# 本体

#### 前面

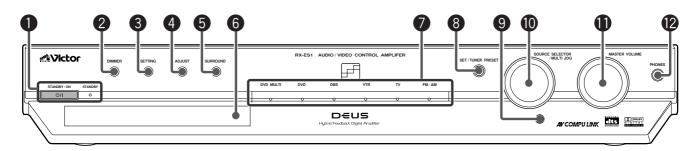

① め川 STÄNDBY/ONボタンとSTÄNDBYランプ(→ 21 ページ)

電源の「入」⇔「切」をするとき押します。 STANDBYランプは、電源を「切」にすると赤く点灯し、電源を「入」にすると消えます。


- **②** DIMMERボタン(**→** *22* ページ)
- ③ SETTINGボタン(→ 30、32、34 ページ)
  スピーカーの設定など基本的な設定のとき使います。
- 4 AĎĴÛSTボタン(→ 37ページ)音量・音質を調節するとき使います。
- **⑤ SURROUNDボタン(→ 41** ページ) サラウンドモードを選ぶとき使います。

#### 6表示窓

10ページの説明をご参照ください。

- シソース表示ランプ、イルミネーションランプ(→ 22 ページ)現在選ばれているソースを表示します。イルミネーションランプは電源が「入」になると点灯します。
- ③ SÉT/TUŃĒŔ PŘÉSETボタン(→ 26、30~32、34、37ページ)
- 9 リモコン受光部
- **®** SOURCE SELECTOR / MULTI JOGつまみ
- **① MASTER VOLUME つまみ(→ 21** ページ) 主音量を調節します。
- **⑫** PHONES端子(**→ 21** ページ)

#### 背面

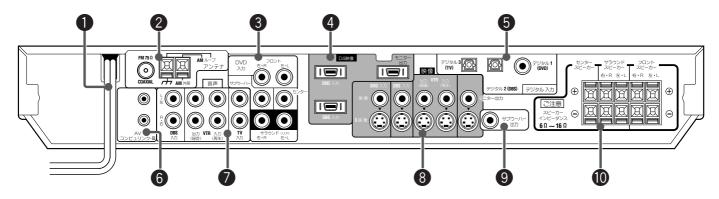

- ①電源コード(→ 19 ページ)
  家庭用のコンセント(交流 100V)に接続します。
- ② アンテナ端子(→ 11 ページ) FMおよびAMアンテナを接続します。
- ③ DVD入力(5.1チャンネルアナログ入力)端子(→ 14 ページ)


アナログ5.1チャンネル、アナログ2チャンネル出力端子のあるDVDプレーヤーと接続します。

- D4映像入出力端子(⇒ 15、17、18 ページ)D端子付きのビデオ機器(DVDプレーヤーやBS/CSデジタルチューナー、TV)と接続します。
- **⑤ デジタル入力端子(→ 14、17、18** ページ) 外部機器のデジタル音声出力端子と接続します。同軸デジタル端子(デジタル1)と、光デジタル端子(デジタル2、3)があります。

- **⑥ AVコンピュリンク-Ⅲ端子**(**→ 44** ページ) 他のビクター製ビデオ機器のAVコンピュリンク端子と接続 します。
- **⑦ 音声入出力端子(→16~18** ページ) 入力端子: TV、VTR、DBS 出力端子: VTR
- ③ 映像入出力端子(➡ 15~18 ページ)
   入力端子: VTR、DBS、DVD
   出力端子: VTR、モニター出力
   入出力ともに、コンポジット端子とS端子があります。
- ⑨ サブウーハー出力端子(→ 13 ページ) サブウーハーを接続します。
- **⑩ スピーカー端子(→ 13** ページ) スピーカーを接続します。

### 本体(つづき)

#### 表示窓

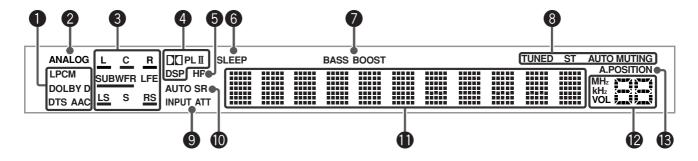


- **① デジタル音声フォーマット表示(→ 23、39** ページ) LPCM表示、DOLBY D表示、DTS表示、AAC表示
- ② ANÁLOG表示(→ 23 ページ) 音声入力がアナログのとき点灯します。
- ③ スピーカー表示/音声チャンネル信号 入力している音声チャンネル信号と、スピーカーの動作状態に 合わせて点灯します。下の「スピーカー表示/音声チャンネル信 号表示について」をご覧ください。
- 4 サラウンドモード表示(⇒ 40 ページ)
  D【 PLII 表示、DSP表示
- ⑤ HP表示(→ 21 ページ) ヘッドホンを使うと点灯します。
- **⑥ SĹĒÉP表示(→ 22** ページ) おやすみタイマーを使うとき点灯します。

- BASS BÓOST表示(→ 24 ページ)
   バスブーストを使っているとき点灯します。
- 8 ラジオ受信表示(→ 25~27 ページ)
  ずューンド
  TUNED表示、ST表示、AUTO MUTING表示
- INPUT ATT表示(→ 38 ページ)インプットアッテネーターを使っているとき点灯します。
- ◆ 文字表示部サラウンドモード名や選んでいるソース名などを表示します。
- ② 周波数/ボリューム表示部 MHz表示、kHz表示、VOL表示
- ⑥ A. POSÍTÍON表示(→ 24 ページ) オーディオポジションを使っているとき点灯します。

#### スピーカー表示/音声チャンネル信号表示について

入力している音声チャンネル信号とスピーカーを表示します。

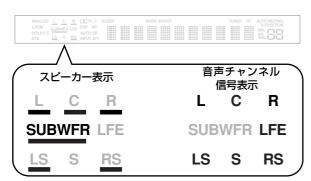

#### スピーカー表示

- サブウーハーの設定を「YES」[または簡単スピーカー設定 (QUICK SETUP)時に「USE」]にしているときは(→ 31、32 ページ)、SUBWFR表示が点灯します。
- サブウーハー以外のスピーカーは、選択中のサラウンドに有効なスピーカー表示のみが点灯します。

#### 音声チャンネル信号表示

L : 左フロントチャンネル
 R : 右フロントチャンネル
 C : センターチャンネル
 LS : 左サラウンドチャンネル
 RS : 右サラウンドチャンネル

• **S** : モノラルサラウンドチャンネル

• LFE: LFEチャンネル


# 接続 一接続が終わるまで電源は入れないでください。—


#### 接続上のご注意

- すべての接続が終わってから、電源コードをコンセントに差し込んでください。
- 各コードまたは各プラグは確実に接続してください。不完全な接続は、雑音や音が出ないなどの原因となります。

### アンテナの接続

FM/AM放送を聞くためにアンテナを接続します。アンテナを接続しないと、ラジオ放送を聞くことができません。

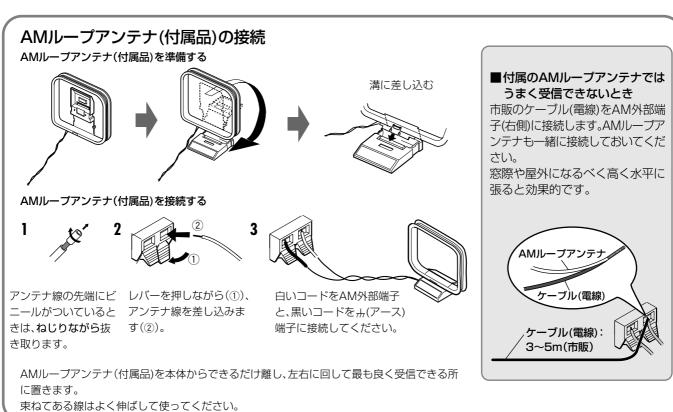

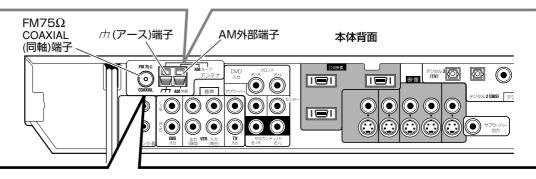

### FM簡易型アンテナ(付属品)の接続



放送局を受信して最も受信状態の良い位置に「ピーン」と伸ばし、 先端をテープなどで固定します。


■付属のFM簡易型アンテナではうまく受信できないとき

■マンションなどの壁の共聴アンテナ端子を使うとき

右図のように接続します。

市販のFM屋外アンテナを接続する ときは、市販の同軸ケーブルとアン テナコネクター(別売り)を準備し てお使いください。

中央のピン部に差し込みます。

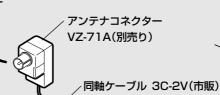



5販)

# スピーカーを接続する

#### ■接続するスピーカーについて

本機に接続できるスピーカーの公称インピーダンスは $6\Omega\sim16\Omega$ です。


DVDソフトでドルビーデジタルやDTSを楽しんだり、ホールやパビリオンなどの残響効果を楽しむにはスピーカーとの相性も重要になります。フロント、センター、サラウンドの各スピーカーは、特性の揃った同一のスピーカーを使うことが理想的です。

#### ■スピーカーの配置について

スピーカーを配置するには、下の配置例を参考に実際にお聞きになりながら最適なサラウンド効果、残響効果が得られる向きや場所を探して設置してください。

部屋の間取りなどで理想的な配置がむずかしいときでも、スピーカーの設定を適切に行って音場の調節をすることができます。


#### 理想的なスピーカー配置例(5.1ch配置のとき)

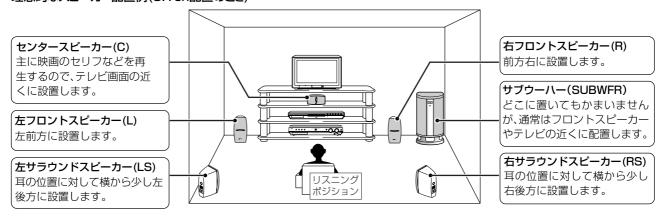

#### 設置のポイント


- ・ リスニングポジションを中心とした同一円周上に各スピーカーを配置するようにします。
- センタースピーカー、フロントスピーカー、サラウンドスピーカーからの音には指向性\*があります。スピーカーはリスニングポジションに向けて設置します。
- サブウーハーからの音は、他のスピーカーからの音と比べて、指向性は強くありません。
  - \* 指向性とは…

スピーカーは、一般にその正面で最も音がよく聞こえ、正面からずれていくと聞こえにくくなる性質があります。この正面からの移動角度に対する出力音圧の変化を示したものが指向性です。指向性が強いスピーカーほど、効果的に音の聞こえる範囲が狭くなります。

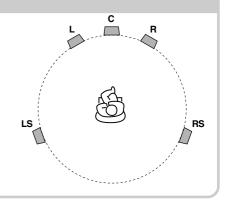

#### ■スピーカーの設置・接続のあとで

スピーカーの設置・接続のあとは、下図のような流れに従って、スピーカーの設定や出力レベルを調節します。 本機では、このような設定や調節を、**自動スピーカー設定**や簡**単スピーカー設定**を使って行うこともできます。

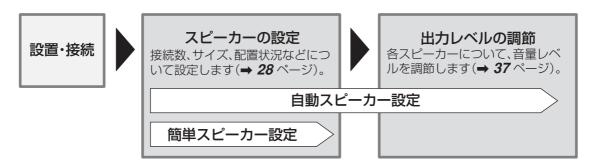

**自動スピーカー設定と簡単スピーカー設定**について詳しくは「スピーカーの設定をする」(**⇒ 28** ページ)をご覧ください。

#### お知らせ

・自動スピーカー設定は接続している機器によって発生するノイズのため適切に働かないことがあります。自動スピーカー設定を使うときは、本体に機器を接続する前におこなうか、接続しているすべての機器(テレビ、DVDプレーヤー、ビデオデッキ、BS/CSチューナー、サブウーハーなど)の電源コードを抜いておくことをおすすめします。接続機器のコードは、自動スピーカー設定のあとで接続してください。

#### ■フロントスピーカー、センタースピーカー、サラウンドスピーカーの接続

フロントスピーカー、センタースピーカー、サラウンドスピーカーを**本体背面**のスピーカー端子に接続します。 スピーカーコードの長さは、左右のスピーカーで同じくらいの長さになるようにします。

スピーカーの左右と極性((+)と(-))を間違えないように正しく接続してください。


#### ご注意

- 一つのスピーカー端子に複数のスピーカーを接続しないでください。
   事故や故障の原因となります。
- テレビの近くに設置するセンタースピーカーやフロントスピーカー などは、防磁形スピーカーをお使いください。

万一、テレビの画面に色ムラが生じるときは、スピーカーとテレビを 離して設置してください。

#### お知らせ

- スピーカーコードの極性(一)、一)を間違えると、ステレオ感や音質がそこなわれますのでご注意ください。
- 接続したあと、コードを軽く引いてしっかり接続されているか確認 してください。
- 磁気カードなどをスピーカーのすぐそばに置かないでください。 データが消えるなどの原因になることがあります。

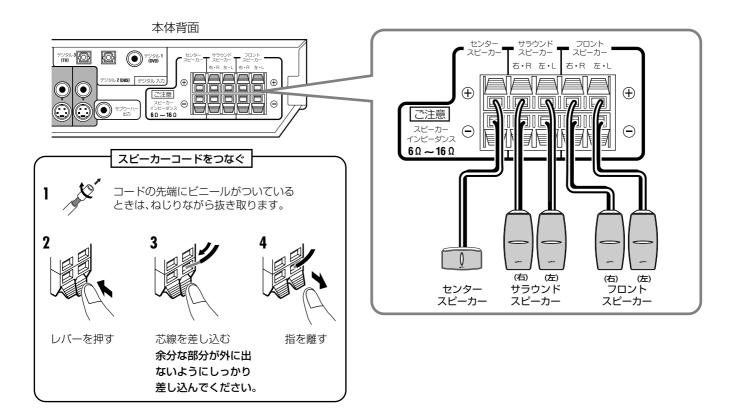


#### ■アンプ内蔵サブウーハーの接続

本機にアンプ内蔵サブウーハーを接続すると、より迫力のある重低音をお楽しみいただけます。 特に、ドルビーデジタル5.1ch、DTS5.1chなどのマルチチャンネルソフトを再生したときは、LFE(Low Frequency Effect)信号が再生され、映画館のような重低音が楽しめます。

アンプ内蔵サブウーハーを接続するときは、RCAピンプラグコード(市販)でサブウーハー出力端子に接続します。

• 詳しくは、サブウーハーの取扱説明書をご覧ください。

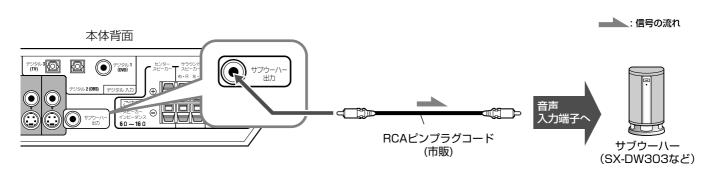

# DVDプレーヤーを接続する

本機とDVDプレーヤーを接続します。DVDプレーヤーの取扱説明書も併せてご覧ください。


#### 音声の接続

音声端子の接続にはアナログ接続とデジタル接続があります。 より良い音質でお楽しみいただくには、デジタル接続をおすすめします。

#### ■アナログ接続

別売りのオーディオコード(CN-510Eなど)を使って接続します。 アナログ2チャンネル接続または5.1チャンネル接続をすることができます。


#### <アナログ2チャンネル接続>

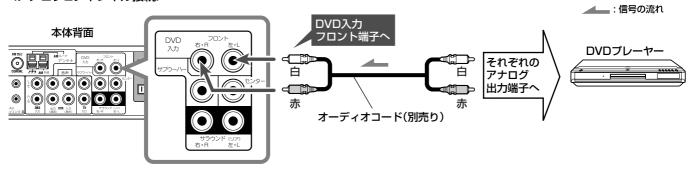

#### <アナログ5.1チャンネル接続>


「DVD MULTI」をソースに選びます。

詳しくは「アナログマルチチャンネルを使う」(**→ 43**ページ)をご覧ください。

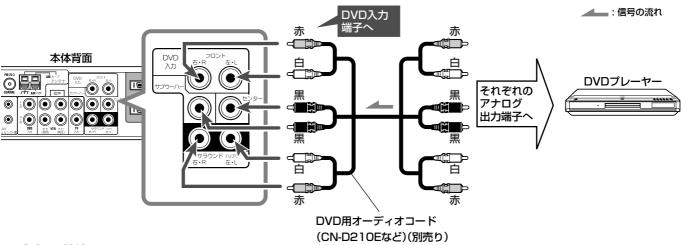

#### ■デジタル接続

別売りの同軸デジタルコード(CN-D110Eなど)を使って接続します。

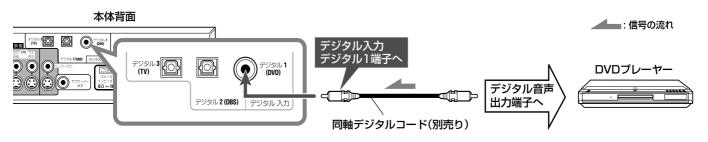

• DVDプレーヤーを**デジタル 2(DBS)**端子や**デジタル 3(TV)**端子に接続するときは、端子に割り当てられた機器名を「DVD」に変更します(**→ 34** ページ)。


#### 映像の接続

D映像端子、S映像端子、映像端子の3種の端子から選んで接続します。接続のあとで、映像接続の種類を設定します(→ 36 ページ)。

#### ■D映像端子付のDVDプレーヤーとの接続


別売りのD端子コードを使って接続します。

• コンポーネント映像端子付のDVDプレーヤーとの接続には、別売りのD端子コード(VX-DS110など)をお使いください。

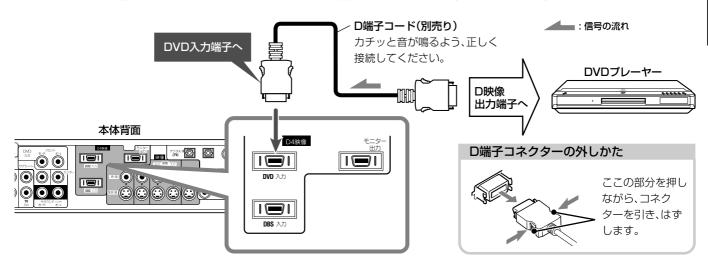

#### ■映像入力またはS映像入力端子付のDVDプレーヤーとの接続

別売りのビデオコード(VX-110E など)または別売りのSビデオコード(VC-S110Eなど)を使って接続します。

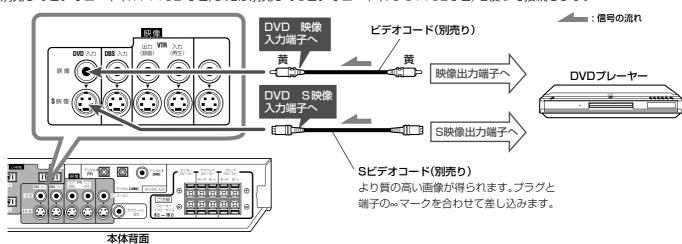

#### 映像接続について

本機にはD映像端子、S映像端子、映像端子の3種の端子があります。以下の順でより高い画質をお楽しみいただけます。

**D映像端子**:扱う映像信号はコンポーネント映像信号(色

差信号とも言われ、映像信号を2種の色信号と輝度信号に分離した信号)と同じですが、信号フォーマットや縦横比などの情報も送れるの

が特長です。

S映像端子: 映像信号を輝度信号(Y)と色信号(C)に分離

した信号を扱います。

映像端子: 従来の映像信号を扱います。

#### D映像端子の種類について

本機のD映像端子はD4信号まで対応します。本機には、D1 ~D4映像入力を持つDVDプレーヤーやテレビなどを接続できます。D映像端子の種類と対応信号の関係は下表のようになっています。

数字の後のアルファベット「p」はプログレッシブ信号を、「i」はインターレース信号を意味します。


端子の種類	対応する映像信号フォーマット			
二 二 の 住 規	1125i	750p	525p	525i
D4	0	0	0	0
D3	0	_	0	0
D2	1	1	0	0
D1	1	ı	_	0

# ビデオデッキを接続する

本機とビデオデッキを接続します。ビデオデッキの取扱説明書も併せてご覧ください。


#### 音声の接続

別売りのオーディオコード(CN-510Eなど)を使って接続します。

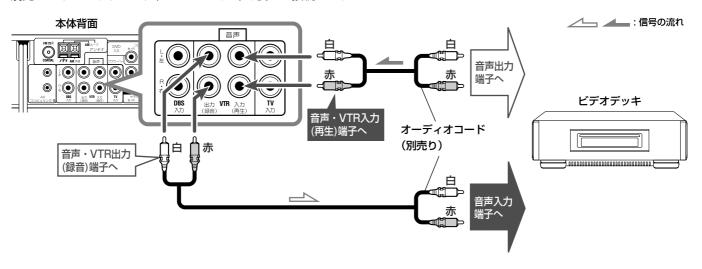

#### 映像の接続

S映像端子、映像端子から選んで接続します。

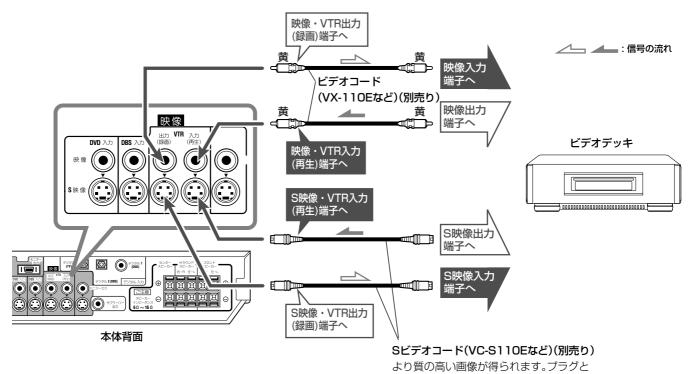


端子の∞マークを合わせて差し込みます。

# BS/CSチューナーを接続する

本機とBS/CSチューナーを接続します。BS/CSチューナーの取扱説明書も併せてご覧ください。

#### 音声の接続


音声端子の接続にはアナログ接続とデジタル接続があります。 より良い音質でお楽しみいただくには、デジタル接続をおすすめします。 デジタル接続は、別売りの光デジタルケーブル(XN-110SAなど)を使って接続します。 アナログ接続は、別売りのオーディオコード(CN-510E など)を使って接続します。

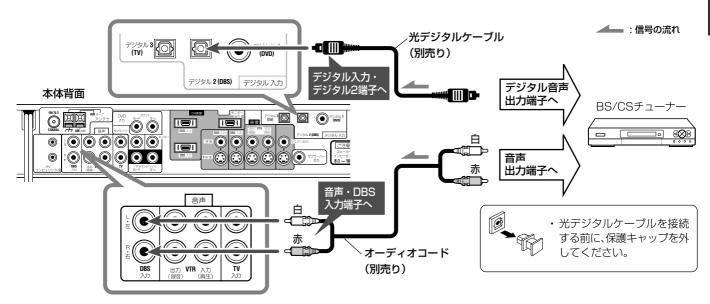

• BS/CSチューナーを**デジタル 1 (DVD)**端子や**デジタル 3 (TV)**端子に接続するときは、端子に割り当てられた機器名を「DBS」 に変更します(**→ 34**ページ)。

#### 映像の接続

D映像端子、S映像端子、映像端子の3種の端子から選んで接続します。接続のあとで、映像接続の種類を設定します(**→ 36**ページ)。 ビデオデッキで録画をするときは、S映像端子または映像端子の接続も必要です。

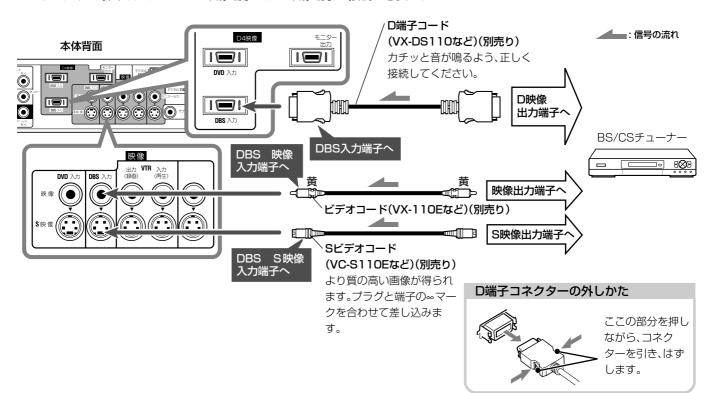

# テレビを接続する

本機とテレビを接続します。テレビの取扱説明書も併せてご覧ください。

#### 音声の接続


テレビの音声を本機に接続したスピーカーで聞くための接続です。

音声端子の接続にはアナログ接続とデジタル接続があります。

より良い音質でお楽しみいただくには、デジタル接続をおすすめします。

デジタル接続は、別売りの光デジタルケーブル(XN-110SAなど)を使って接続します。

アナログ接続は、別売りのオーディオコード(CN-510Eなど)を使って接続します。

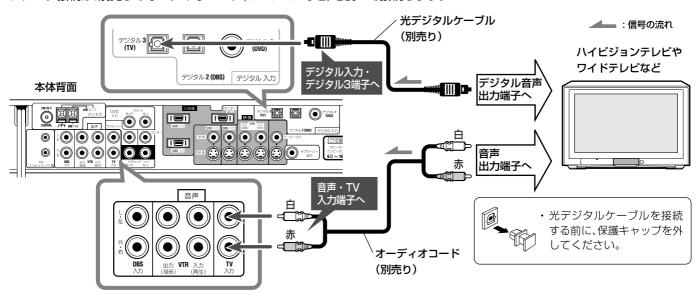


テレビをデジタル 1 (DVD)端子やデジタル 2 (DBS)端子に接続するときは、端子に割り当てられた機器名を「TV」に変更します (⇒ 34 ページ)。

#### 映像の接続

本機に接続したビデオ機器(DVDプレーヤー、ビデオデッキ、BS/CSチューナー)の映像を、テレビで見るための接続です。 D映像端子、S映像端子、映像端子の3種の接続をすることができます。


本機とビデオ機器の映像接続で使用している端子と同じ種類の端子を使って接続してください。

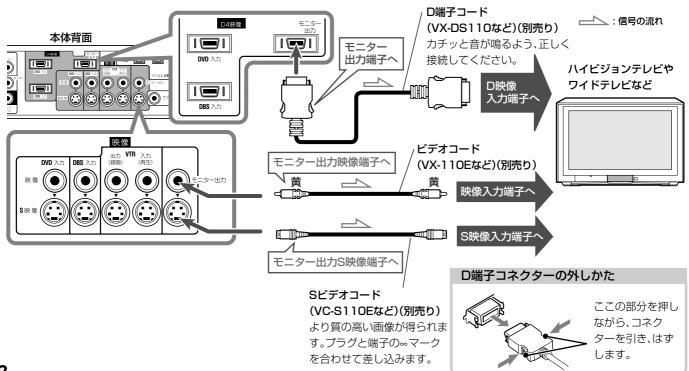

# 電源コードを接続する

#### 接続がすべて終わってから、電源コードを家庭用コンセントに差し込んでください。

電源コードを接続すると、本体のSTANDBYランプが点灯します。

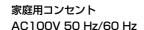



#### お知らせ

記憶させた放送局や操作の設定、サラウンド効果などの設定は、次のような場合に消去されることがあります。そのようなときは、もう一度設定し直してください。

- 電源コードをコンセントから抜いたとき
- 停電が起こったとき

#### ご注意


- 電源コードはテレビやビデオデッキ、アンテナ線などから離してください。接近していると雑音が発生したり、映像が乱れたりすることがあります。
- 濡れた手で電源コードを触らないでください。
- 電源コードをコンセントから抜くときは、必ずプラグの部分を持って 抜いてください。

# リモコンを準備する

単3形の乾電池を2本入れます。**電池の極性(**(+)、(-))を間違えないように入れてください。


#### 1. 裏ブタをはずす

矢印の方向にスライドさせます。

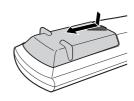


#### 2. 単3形乾電池を2本入れる

リモコン内部の表示に極性を合わせ、 (十) (一) を正しく入れてください。

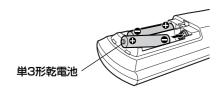

#### 3. 裏ブタをしめる


矢印の方向に戻します。

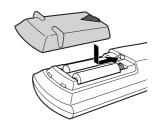

#### お知らせ

- リモコンの先端を本体のリモコン受光部に向けて操作します。斜めから使用したり、リモコン受光部との間に障害物等があると、リモコンで操作できないことがあります。
- 操作範囲が狭くなってきたり、本体に近づけないと操作できなくなってきたときは、乾電池が消耗してきています。2本とも同じ種類の新しい単3形乾電池と交換してください。
- 付属の乾電池は動作確認用です。早目に新しい単3形乾電池と交換してください。
- 充電式電池などは使わないでください。
- 長い間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。

# ふだんの使いかた

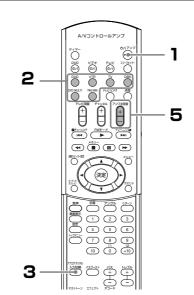



# リモコンから

UII アンプボタンを押して本機の 電源を入れる



押すごとに電源が「**入」→「切**」します。


本体のSTANDBYランプが消灯します。

電源を切る前に聞いていたソース(音源)が選ばれ、表示 窓に表示されます。

#### 例:最後にDVD MULTIを選んでいたとき

MULTI VOL CO DUD

2 ソース機器選択ボタ ンを押して再生する ソースを選ぶ

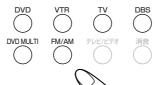

選んだソース名が表示さ れます。

#### 例:DVDを選んだとき

VOL (...) DUD

3 アナログ/デジタル入力切換ボ タンを押して音声入力(デジタル/ アナログ)を切り換える



選んだ音声入力が表示窓に表示されます。

#### 例: デジタル入力を選んだとき

SUBWFR DUD DIGITAL vo. 20

- 音声入力でデジタルを選択すると、表示窓のソース名に 「**DIGITAL** | と表示されます。
- DVD、DBS、TVをアナログ・デジタルの両方で接続して いるとき、リモコンで音声入力(デジタル/アナログ)を切 り換えることができます。詳しくは「ソースの音声入力 を切り換える」(→ 23ページ)をご覧ください。

# 外部接続したAV機器を再生する

外部機器を操作するときは、それぞれの機器に付属の取 扱説明書をご覧ください。

5 アンプ主音量(+/一)ボタン 音量を上げる を押して音量を調節する




音量レベルは、0(消音)~50までの範囲で調節できます。

#### 電源を切るには

**心// アンプ**ボタンを押します。 本体のSTANDBYランプが点灯します。

- 次のような操作をする前には、必ず音量を最小にしてください。音量 を上げたまま操作すると、突然大きな音が出て聴力障害の原因と なったり、スピーカーを破損したりすることがあります。
  - --本機の電源を「入」 ↔ 「切」 するとき
  - -ヘッドホンをつけるときや、ヘッドホンのプラグを抜き差しするとき

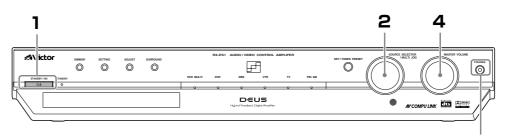


PHONES端子



# 本体から

1 め/I STANDBY/ONボタンを 押して本機の電源を入れる

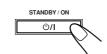

押すごとに電源が「**入」→「切**」します。

スタンバイ

STANDBYランプが消灯します。

電源を切る前に聞いていたソース(音源)が選ばれ、表示窓に表示されます。

#### 例:最後にDVD MULTIを選んでいたとき


ANALOG L C R
SUBMITE UR
B RS DUD HILL TI VOLCO

2 SOURCE SELECTOR/ MULTI JOGつまみを回し て再生するソースを選ぶ



回すごとにソース名が切り換わります。



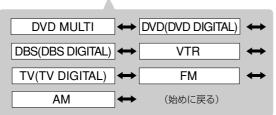

音声入力でデジタルを選んでいるときは、表示窓のソース名に「DIGITAL」と表示されます。

# 3 外部接続したAV機器を再生する

外部機器を操作するときは、それぞれの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

**4** MASTER VOLUMEつまみを回して音量を 調節する



音量レベルは、0(消音)~50までの範囲で調節できます。

#### 電源を切るには

**ウ/I STANDBY/ON**ボタンを押します。 STANDBYランプが点灯します。

#### ヘッドホンで楽しむ

本体PHONES端子にヘッドホンを差し込むと自動的にヘッドホンモードになり、スピーカーからの音声は出力されなくなります。


表示窓に「HEADPHONE」が表示されHPが点灯します。

サラウンドをお使いのときは、サラウンドはキャンセルされます。また、マルチチャンネルソースをお楽しみの場合には、フロントスピーカーチャンネル以外の音声信号はアナログ2チャンネル信号へと自動的にダウンミックスされ、左右のヘッドホンに振り分けられて再生されます。



#### で注意

- 次のような操作をする前には、必ず音量を最小にしてください。音量を上げたまま操作すると、突然大きな音が出て聴力障害の原因となったり、スピーカーを破損したりすることがあります。
- 一本機の電源を「入」↔「切」するとき
- 一ヘッドホンをつけるときや、ヘッドホンのプラグを抜き差しするとき

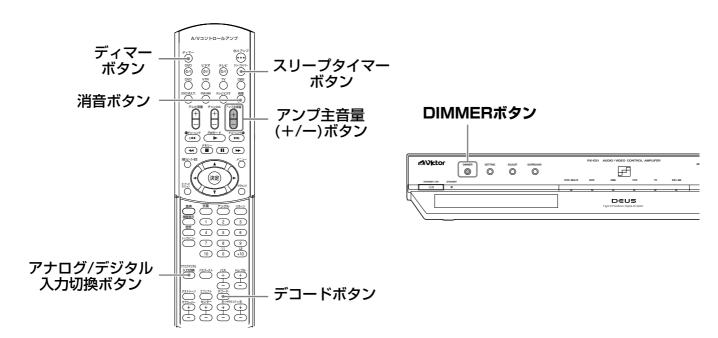

### ・時的に音を消す(消

電話がかかってきたときなど、音を一時的に消すときに便利です。

消音ボタンを押します。

表示窓のボリューム表示が消えて「MUTING」と 表示されます。

スピーカーとヘッドホンからの音が出なくなります。

L R MUTING

#### もとの音量に戻すには

アンプ主音量(+/-)ボタンを押すか、もう一度消音ボタンを 押します。

# 表示窓の明るさを変える(ディマ・

映画ソフトなどをご覧になるときなど、表示窓の明るさを変え たいときに使います。

ディマーボタンまたは本体の DIMMERボタンを押します。



本体

ボタンを押すごとに、表示窓の明るさが4段階に変化します。

→ ふだんの明るさ → やや暗い → 暗い → 消灯 -

・ 本体のイルミネーションランプは明るさが3段階に変化し ます。

→ ふだんの明るさ → 暗い → 暗い → 消灯

# おやすみタイマーを使う (スリープタイマー)

おやすみタイマーを使うと、設定した時間に本機の電源が自動 的に「切」になります。


スリープタイマーボタンを押して電源が「切」にな るまでの時間を設定します。



ボタンを押すごとに、設定時間(分)が次のように 切り換わります。

おやすみタイマーの動作中は、SLEEP表示が点灯

例: おやすみタイマーを90分にするとき

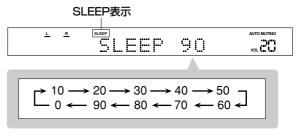

設定した時間が経過すると、自動的に電源が「切」になります。

電源が「切」になるまでの時間を確かめたり、設定時間を変えるには おやすみタイマーを設定後に**スリープタイマー**ボタンを1回 押すと、電源が「切」になるまでの時間が表示されます。 設定時間を変更するときは、スリープタイマーボタンをくり返 し押して希望の時間を選びます。

#### おやすみタイマーを解除するには

スリープタイマーボタンをくり返し押して「O」を表示させま す。おやすみタイマーが解除され、SLEEP表示は消灯します。 電源を「切」にしたときも、おやすみタイマーは解除されます。

# ソースの音声入力を切り換える

DVD、DBS、TVをアナログ・デジタルの両方で接続しているときは、音声入力(デジタル/アナログ)を切り換えることができます。

**アナログ/デジタル入力切換**ボタンを押します。 ボタンを押すごとに次のように入力が切り換わ ります。





**DGTL(Digital) AUTO** : デジタル音声を聞くときに選びま

DGTL AUTO ←→

す。下記の「DGTL AUTOについ て lを参照してください。

**ANALOG** 

RNALOG : アナログ音声を聞くときに選びま

す。ANALOG表示が点灯します。

#### DGTL AUTOについて

入力されたデジタル信号フォーマットを自動判別して、切り 換わります。

本機で表示されるデジタル信号フォーマットは次の4つです。

LPCM: CDなどの通常のオーディオ2チャンネル信

号(リニアPCM)のとき点灯します。

DOLBY D: 入力された信号がドルビーデジタル対応

信号のとき点灯します。

**DTS** : 入力された信号がDTSデジタルサラウン

ド対応信号のとき点灯します。

**AAC** : 入力された信号がMPEG-2 AAC信号のと

き点灯します。

デジタル入力端子に割り当てられているソース名が接続した機器名と合わないときは、デジタル入力に切り換えることはできません。接続した機器名を正しくデジタル入力端子に割り当ててください。詳しくは「デジタル入力端子に接続した機器名を設定する(DIGITAL IN)」(→ 34 ページ)をご覧ください。

# デジタル入力信号フォーマットを切 り換える

アナログ/デジタル入力切り換えで「DGTL AUTO」を選んでいるときに、デジタル信号が正しく判別できないことがあります。このようなときは、手動でデジタル入力信号フォーマットを切り換えることができます。


# **1** アナログ/デジタル入力切換ボタン を押して「DGTL AUTO」を選ぶ



# 2 デコードボタンを押す

ボタンを押すごとに、デジタル信号フォーマットが次のように切り換わります。



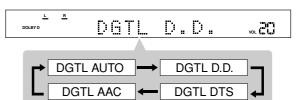

DGTL AUTO:デジタル信号を自動判別するときに選び

ます

DGTL D.D. :ドルビーデジタル対応信号を聞きたい

ときに選びます。

DOLBY D表示が点灯します。

**DGTL DTS**: DTSデジタルサラウンド対応信号を聞


きたいときに選びます。 DTS表示が点灯します。

**DGTL AAC** : MPEG-2 AAC対応信号を聞きたいとき

に選びます。

AAC表示が点灯します。

デジタル信号フォーマットは、電源を切ったり、ソース機器選択ボタンで別の入力機器を選んだときは、 「DGTL AUTO」に戻ります。

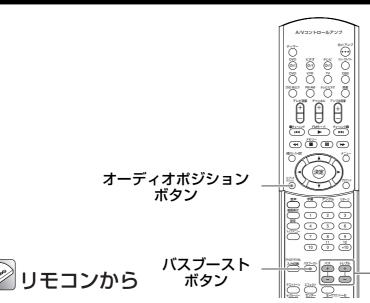


オーディオポジションを切り換える

ステレオ音声の再生中にサブウーハーの音量が他のスピーカーに比べて大きいときは、サブウーハーの出力レベルを調節してお使いください。


出力レベルはソースごとに設定できます。

**オーディオポジション**ボタンを押します。 ボタンを押すごとに次のようにサブウーハーの 出力レベルが切り換わります。

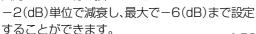



A.POSITION表示

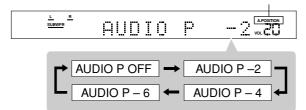

• この設定はサラウンドモードでは働きません。

# 低音を強調する(バスブースト)

フロントスピーカーの低音を強調することができます。

**バスブースト**ボタンを押します。

ボタンを押すごとに次のように入力が切り換わります。



BASS BOOST表示



ON : 低音を4dB増幅します。BASS BOOST表示が 点灯します。

**OFF** : 通常の設定値で再生します。


本体でも同じ設定をすることができます。詳しくは「低音を強調する(バスブースト)」(→ 38ページ)をご覧ください。

# 音質の調節(BASS、TREBLE)

バス(+/–)ボタン

トレブル(+/-)ボタン

フロントスピーカーの高音と低音をお好みに合わせて調節します。 +またはーを押すごとに2(dB)単位で増幅または減衰し、 「-10|~[+10]の範囲で調節できます。

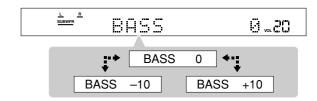

バス(+/-) : 低音を調節するときに選びます。

[お買い上げ時の設定: O(dB)]

トレブル(+/-): 高音を調節するときに選びます。

[お買い上げ時の設定: O(dB)]

本体でも同じ設定をすることができます。詳しくは「音質の調節(バス、トレブル)」(**→ 37**ページ)をご覧ください。

#### その他の機能について

#### 設定を記憶させる

本機は、次のような操作をしたとき、自動的にソース(音源) ごとの設定を記憶します。

- ・ 本機の電源を切ったとき
- 本機のソースを切り換えたとき

また、ソースごとの設定は、最後に操作した状態を常に記憶し、再び同じソースを選んだときにその設定が呼び出されます。

ソースごとに次の内容が記憶されます(FMとAMで別の設定が記憶されます)。

- ・アナログ/デジタル入力の設定
- ・音質の設定(BASS、TREBLE)
- フロントスピーカーの左右のバランス
- ・バスブースト
- · アナログ入力信号調節(INPUT ATT)
- ・ サブウーハーの出力レベル、オーディオポジション
- ・サラウンドモード

# ラジオ(FM放送/AM放送)を聞く

### 選局する




# リモコンから

■ FM/AMボタンを押してFM放送 またはAM放送を選ぶ



**FM/AM**ボタン押すごとに、FM放送とAM放送が交互に 切り換わります。

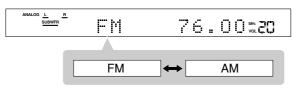

• 最後に選ばれた周波数が表示されます。



例:FM放送を選んだとき

2 チューニング⊕ボタン またはチューニング⊕ ボタンを押して聞きた い放送局を選ぶ



ANALOG L P TUNED ST AUTOMOTING
SUBWER FIN SI SI SI SO MA ZO

 「ポン・ポン」と押す(マニュアル選局)とFM放送の周 波数は0.05MHz(50kHz)ずつ、AM放送の周波数 は9kHzずつ変わります。

FM放送

0.05MHzずつ : 76.00MHz~108.00MHz

AM放送


9kHzずつ: 531kHz~1629kHz

・押し続ける(**オート選局**)と表示窓の周波数表示が変わりだします。変わりだしてから指を離すと、放送局を受信したときに自動で周波数が停止します。

放送局を記憶させてあるときは、プリセット番号を選ん で放送局を選ぶ(プリセット選局)ことができます。

放送局の記憶の手順は、「放送局を記憶させる」(→ 26 ページ)をご覧ください。

**数字**ボタン(1~10、+10)を押してプリセット番号を選びます。

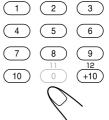

例) プリセット番号[5]を選ぶ

: ⑤を押します。

プリセット番号[15]を選ぶ

: ←10 → 5 と押します。

プリセット番号[20]を選ぶ :(+10)→(10)と押します。

プリセット番号[30]を選ぶ

: (+10) → (+10) → (10) と押します。

# ラジオ(FM放送/AM放送)を聞く(つづき)

### 選局する(つづき)



# 本体から

SOURCE SELECTORつ まみを回してFM放送また はAM放送を選ぶ



「FM | または 「AM | を表示させます。

• 最後に選ばれた周波数が表示されます。

例:FM放送を選んだとき

2 TUNER PRESETボタンを押す SET/TUNER PRESET

**MULTI JOG**つまみが項目設定用に働くようになります。



AMALOS L. R. TUMED ST AUTOMOTIVO SUBMER

・5秒間何もしないと設定前の表示に戻ります。

**3** MULTI JOGつまみを回し て聞きたい放送局を選ぶ



プリセット番号を選びます (**プリセット選局**)。

ANALOG L B TUMED ST AUTOMUTING
SUBSYSTEM

THE ST AUTOMUTING
THE ST AUTOMUTING

・ 放送局の記憶の手順は、右欄の「放送局を記憶させる」をご覧ください。

### 受信表示について

放送を受信するとTUNED表示が点灯します。FMステレオ 放送を受信するとST表示も点灯します。

TUNED表示とST表示


ANALOG L R TUNED ST AUTOMOTING
Web. 20

# 放送局を記憶させる

一度放送局を記憶させておくと、次からは簡単に放送局を選ぶことができます。

FM放送を30局、AM放送を15局まで記憶させることができます。

• 途中で設定操作ができなくなったときは、手順**2**からやり直してください。

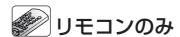


# 1 記憶させたい放送局を選ぶ

FM放送局を記憶させるときには、FM受信モード(**→ 27**ページ)も同時に記憶させることができます。

2 メモリーボタンを押す



プリセット番号の表示位置「\_ \_」が約5秒間 点滅します。

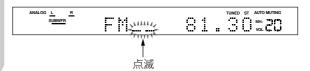

3 「\_\_\_」が点滅中に数字ボタン(1~10、 +10)でプリセット番号を選ぶ 1 2 3 4 5 6

卜番

7 8 9 11 12 10 0 +10

数字ボタンを押します。

例) プリセット番号[5]を選ぶ

: ⑤を押します。

プリセット番号[15]を選ぶ

: (+10)→ (5) と押します。

プリセット番号[20]を選ぶ


: (+10)→ (10) と押します。

プリセット番号[30]を選ぶ

: (+10)→(+10)→(10)と押します。

プリセット番号を選ぶと、選んだ番号が点滅します。


例:プリセット番号6を選んだとき

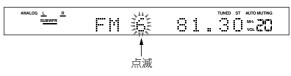

# 4 プリセット番号が点滅中にも う一度メモリーボタンを押す



プリセット番号が点灯に変わります。

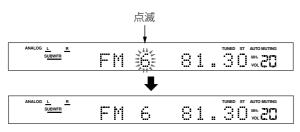

**5** 手順1~4をくり返して他の放送局も記憶 させる

#### 記憶させた放送局を削除するには

同じプリセット番号に新しい放送局を記憶させると、前の放送局の記憶は消えます。

# FM受信モードを設定する(FMモード)

FMステレオ放送が雑音で聞きにくいときは、FM受信モードを変更してください。

• FM受信モードは放送局ごとに記憶させることができます。



# リモコンのみ

**1** FM放送を受信する

2 お好みの放送局を選ぶ

放送局の選びかたは、「選局する」(**→ 25、26** ページ)を ご覧ください。

# 3 FMモードボタンを押す



**FMモード**ボタンを押すごとに、FM受信 モードが次のように切り換わります。

AUTO MUTING表示



AUTO MUTING ← MONO

#### AUTO MUTING

: 通常はこれを選びます。ステレオ放送のときはてきはステレオで、モノラル放送のときはモノラルで聞こえます。このモードにすると選局中の「サー」という雑音を消すことができます。AUTO MUTING表示が点灯します。 [お買い上げ時の設定]

MŌNO

: FMステレオ放送が雑音で聞きにくいとき に選びます。音声がモノラルになります。 AUTO MUTING表示が消灯します。

#### ステレオ音声に戻すには

手順3で、「AUTO MUTING」を選びます。

# スピーカーの設定をする

# スピーカーの設定について

#### ■スピーカーの設定項目について

接続したスピーカーの情報(有無、サイズ、設置数など)を本機に設定することで、ドルビーデジタルやDTSの5.1チャンネルサラウンド(→ **39**ページ)などの再生に最適な音場を再現することができます。

スピーカーの設定には次の3項目があります。()内は本体表示窓に表示される設定項目名です。

サブウーハーの設定	サブウーハーを使用するかどうかを設定します。
(SUBWFR)	
スピーカーのサイズ設定	フロントスピーカー(FRNT SP)、センタースピーカー(CNTR SP)、サラウンドスピー
(FRNT SP, CNTR SP, SURR SP)	カー(SURR SP)について、使用するかどうかまたはユニットの口径を設定します。
スピーカーの遅延設定	各スピーカーをリスニングポジションから等距離に配置できないときに使う設定です。
(FRNT DL、CNTR DL、SURR DL)	理想的配置に近づけるための出力タイミングの遅れを設定します。

#### ■スピーカーの設定方法について

本機では、**自動スピーカー設定**と**簡単スピーカー設定**(QUICK SETUP)を使って、スピーカー設定を簡単に行うことができます。 また、項目ごとに設定を変更したり、より詳細な設定をしたいときは、詳細なスピーカー設定(**→ 32**ページ)で行うこともできます。

・自動スピーカー設定 : 拍手一つで各スピーカーの遅延設定\*1と各スピーカーの出力レベル調節\*2を行います。すべてのスピー

カーを接続しているときにお使いください。

サブウーハーの設定やスピーカーのサイズ設定は、詳細なスピーカー設定(**→ 32**ページ)で行ってくだ

さい。

・簡単スピーカー設定 : 簡単な案内に従って、サブウーハーの設定、スピーカーのサイズ設定、各スピーカーの遅延設定\* を行います。

設定できる項目は次のようになります。

	スピーカー設定			出力レベル
	サブウーハーの 設定	スピーカーの サイズ設定	スピーカーの 遅延設定	スピーカーの 出力レベル設定
自動スピーカー設定	_	_	0	0
簡単スピーカー設定	0	0	0	_

#### \*1遅延設定とは…

各スピーカーからの音声がリスニングポジションに同時に到達するためには、各スピーカーを等距離に設置することが必要です。 本機では、スピーカーを等距離に設置できないときでも、音声が同時に到達できるようにスピーカーからの音声出力のタイミングを遅らせることができます。

#### \*2スピーカーの出力レベル調節とは…

サラウンドなど複数のスピーカーを使用するときは、各スピーカーからの音声をリスニングポジションで聞いたときに、同じ音量になることが理想的です。

本機では、各スピーカーごとに出力レベルを調節し、どのスピーカーからの音量も同じ大きさにそろえることができます。 詳しくは、「音量・音質の調節をする」(**⇒ 37**ページ)をご覧ください。

# 自動スピーカー設定

ふだん視聴する場所(リスニングポジション)で一度手を叩きます。本機では、接続されたスピーカーをマイクのように使ってその音 を拾い、スピーカーの遅延設定と音声出力レベルを設定します。

- より正確な設定をするために、本体に接続しているすべての機器(テレビ、DVDプレーヤー、ビデオデッキ、BS/CSチューナー、サ ブウーハーなど)の電源を抜いてから設定を行ってください。
- ・ 設定は、全てのスピーカー(左右のフロントスピーカー、センタースピーカー、左右のサラウンドスピーカー)を接続した状態で行っ てください。センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーを接続しない場合や、設定内容を変更したいときは簡単スピーカー 設定(QUICK SETUP)(**→ 30**ページ)か詳細なスピーカー設定(**→ 32**ページ)を行ってください。
- ・ 設定の前に各スピーカーの接続をご確認ください。




# **ジ**リモコンのみ

ふだん視聴する場所(リスニング ポジション)に座る

# 2 自動スピーカー設定ボタン を2秒以上押す

表示窓に「SETTING UP | が3秒間点滅後、 点灯します。


・それまでの遅延設定と出力レベル設定はキャンセルさ れます。 点滅

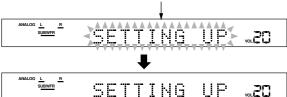

・点滅中にもう一度自動スピーカー設定ボタンを押すと 設定の前に選んだソースの表示に戻ります。

# **3** 「SETTING UP」点灯中に、リスニング ポジションから一度手を叩く

音が体で妨げられないように頭上で叩きます。

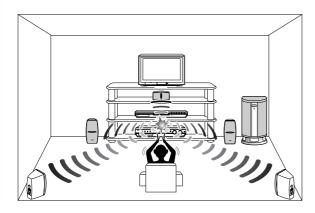

# **4** メッセージを確認する

右欄をご覧ください。

手を叩いた後に、次のいずれかのメッセージが表示されます。



SUCCESSFUL SILENT SILENT-ALL FAILED

#### SUCČĖŠŠFUL

: 各スピーカーに拍手の音が届き、設定に成功し ました。各スピーカーの遅延と音声出力レベル の設定を自動で設定します。

SÍLÉNT: フロントスピーカー、センタースピーカー、サラ ウンドスピーカーのいずれかに拍手の音が届い ていません。

#### SII FNT-ALL

: すべてのスピーカーに拍手の音が届いていません。

FÁILED: フロントスピーカーあるいはサラウンドスピー カーの左右どちらかに拍手の音が届いていない、 または左右のスピーカーまでの距離が極端に違 います。

・「SILENT」、「SILENT-ALL |または「FAILED |が表示され た場合は:

再度表示窓に「SETTING UP」と表示されます。このときは手 順3をもう一度行ってください。

・メッセージが3回続けて「SILENT-ALL |または「FAILED | だった場合は:

「MANUAL」と表示されます。このときは簡単スピーカー設 定(QUICK SETUP) (→ 30 ページ) または詳細なスピー カー設定(→ 32ページ)を行ってください。

- ・次の場合には遅延と音声出力レベルは自動的に設定されます。
  - メッセージが2回続けて「SILENT Iだった場合。
- 「SILENT-ALL」または「FAILED」のいずれかのメッ セージが2回表示されたあと、3度目が「SILENT |だっ た場合。
- サブウーハーの設定は手動で行ってください。(→ 32ページ)
- リスニングルームの状況、スピーカーの種類、または拍手の強 度によっては正しく設定されないことがあります。

# スピーカーの設定をする(つづき)

# 簡単スピーカー設定(QÚÍCK SĔTŰP)

使用するスピーカーの数とお部屋の大きさを登録するだけでセンタースピーカーとサラウンドスピーカーの遅延が設定されます。 ・ スピーカーの数やサイズを変更したときは設定し直してください。



# 本体のみ

### **】** SETTINGボタンを押す

MULTI JOGつまみが項目設定用に働くようになります。



**2** MULTI JOGつまみを回 して「QUICK SETUP」 を表示させる



ANALOG L R SUBWFR

QUICK SETUP ... 20

3 SETボタンを押す



「ENTER THE NUMBER OF SPEAKERS」とスクロール表示されます。

スクロール表示後、設定表示に切り換わります。

SUBMER 5 SPERKERS VOLCO

4 MULTI JOGつまみを 回して使用するスピー カーの数を選ぶ



つまみを回すごとに次のように スピーカーの数が切り換わります。



5 SPEAKERS → 3 SPEAKERS

4 SPEAKERS →

#### **5 SPEAKERS**

: すべてのスピーカーを使うとき に選びます。



#### 4 SPEAKERS

: センタースピーカー以外のス ピーカーを使うときに選びます。



#### 3 SPEAKERS

: サラウンドスピーカー以外のス ピーカーを使うときに選びます。



・サブウーハーの有無の設定は手順6で行います。

5 SETボタンを押す




「ENTER USE OF SUBWOOFER」と スクロール表示されます。

スクロール表示後、設定表示に切り換わります。

SUBUFR USE vo.ZO

6 MULTI JOGつまみを回 してサブウーハーの有無 を選ぶ

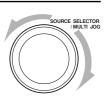

つまみを回すごとに次のようにサブウーハーの有無が切り換わります。

SUBWER SUBWER SUBWER USE VOLCO

SUBWFR USE ← SUBWFR NO

#### SUBWFR USE

: サブウーハーを使用するときに選びます。

#### SUBWFR NO

: サブウーハーを接続していないとき、または 使用しないときに選びます。


サブウーハーの有無を設定すると手順4で設定したスピーカーのサイズの設定は以下のようになります。

サブウーハー	スピーカー数	各スピーカーのサイズ		
		フロント	センター	サラウンド
SUBWFR USE	5 SPEAKERS	SMALL	SMALL	SMALL
SUBWFR NO	5 SPEAKERS	LARGE	SMALL	SMALL
SUBWFR USE	4 SPEAKERS	SMALL	無し	SMALL
SUBWFR NO	4 SPEAKERS	LARGE	無し	SMALL
SUBWFR USE	3 SPEAKERS	SMALL	SMALL	無し
SUBWFR NO	3 SPEAKERS	LARGE	SMALL	無し

スピーカーのサイズの詳細は「スピーカーサイズの設定(FRNT SP、CNTR SP、SURR SP)」(→ 32 ページ)をご覧ください。

# SETボタンを押す

SET/TUNER PRESET

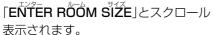

スクロール表示後、設定表示に切り換わります。

SMALL ROOM.

# 8 MULTI JOGつまみを回し て部屋の広さを選ぶ

SOURCE SELECTOR /MULTI JOG

つまみを回すごとに次のように部屋の 広さが切り換わります。

SMALL ROOM.

SMALL ROOM → MEDIUM ROOM


LARGE ROOM →

リスニングルーム内のスピーカー配置に応じて、部屋の 広さを選びます。

選んだ部屋の広さによって遅延の設定は以下のようになります。(×はリスニングポジション)


#### SMALL ROOM

: サラウンドスピーカー 3 msec センタースピーカー 1 msec

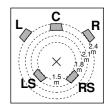


#### **MEDIUM ROOM**

: サラウンドスピーカー 2 msec センタースピーカー 1 msec

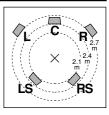

#### LARGE ROOM

: サラウンドスピーカー 0 msec センタースピーカー 0 msec

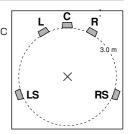

遅延の設定の詳細については「スピーカーの遅延の設定(CNTR DL、SURR DL)」(→ 33ページ)をご覧ください。

# 9 SETボタンを押す

SET/TUNER PRESET

「**SETUP END**」と表示され、設定が終了 します。

数秒後に設定前に選んだソースの表示 に戻ります。



SUBWER SETUP END VOLCO

- 操作の途中でADJUSTボタンまたはSUROUNDボタンを押すと、設定はキャンセルされます。
- 「SETUP END」と表示されるまではそれまでの手順の設定は 記憶されません。
- ・ 簡単スピーカー設定の後で、スピーカーの大きさを変更する場合は、詳細なスピーカー設定(→ 32ページ)を行ってください。

# スピーカーの設定をする(つづき)

# 詳細なスピーカー設定

接続した各スピーカーについて次の設定をします。

- サブウーハーの設定(「SUBWFR」)
- スピーカーサイズの設定(「FRNT SP」「CNTR SP」 [SURR SP|)
- スピーカーの遅延設定(「CNTR DL|「SURR DL|)
- クロスオーバー周波数の設定(「CROSS」)

#### 操作の手順

途中で設定操作ができなくなったときは、手順1からやり直して ください。



# ---- 本体のみ

SETTINGボタンを押す

MULTI JOGつまみが項目設定用に働く ようになります。



**2** MULTI JOGつまみを回 して設定する項目を表示 させ、SETボタンを押す



ここでは黒字の項目の設定をします。

つまみを回すごとに次のように設定 項目が切り換わります。

SET/TUNER PRESET

ANALOG L R SUBWFR SUBWFR :YES & 20

SUBWFR ↔ FRNT SP ↔ CNTR SP ↔ SURR SP ↔ CNTR DL ↔ SURR DL ↔ ← D.COMP **CROSS** DIGITAL IN\* ↔ AUTO SR ↔ DVD V ↔ DBS V ↔ QUICK SETUP ↔ (始めに戻る)

- ・各設定項目についてはこのあとのそれぞれの説明をご 覧ください。(**→ 32、33**ページ)
- **3** MULTI JOGつまみを回して手順**2**で選択 した項目の設定を決め、SETボタンを押す

設定が本体に記憶されます。

例:サブウーハーの設定で「YES」を選んだ場合 ANALOG L R SUBWFR

SUBWER : YES vol 20

4 他の項目を設定する場合には手順2と3を くり返す

#### サブウーハーの設定(SUBWFR)

サブウーハーを使用している場合は「YES」を選択してください。

SUBWFR 

SUBWFR: YES ← SUBWFR: NO

#### SUBWFR YES

: サブウーハーを使用するときに選びます。 SUBWFR表示が点灯します。

サブウーハーの出力レベルを調整できるようにな ります。 [お買い上げ時の設定]

#### SUBWFR NO

: サブウーハーを接続していないとき、またはサブ ウーハーを使用しないときに選びます。

# スピーカーサイズの設定 (FRNT SP, CNTR SP, SURR SP)

お使いのスピーカー(フロントスピーカー、センタースピー カー、サラウンドスピーカー)のそれぞれのサイズを本機に登 録します。スピーカーの接続を終えてから設定します。 お使いのスピーカーに内蔵されているスピーカーユニットの 口径によってサイズを選びます。

• まず設定するスピーカーを選択します。

FRNT SP : フロントスピーカーのサイズを設定します。

CNTR SP : センタースピーカーのサイズを設定します

SURR SP : サラウンドスピーカーのサイズを設定します。

• 次にサイズを選択します。

例:サラウンドスピーカーを選んだ場合

ANALOG L R SURR SP:SML vo.20

SURR SP:SML ↔ SURR SP: NO ↔ SURR SP:LRG ← (始めに戻る)

LÍRG (大): スピーカーユニットの口径が12cm以上のと きに選びます。

**ŚMĽ (小)**: スピーカーユニットの口径が12cm未満のと きに選びます。

NO (なし): スピーカーを接続していないときに選びます。 (フロントスピーカーでは選べません)。

#### ご注意

- サブウーハーの設定を「NO」に設定しているときは、フロントスピーカーのサイズは「LRG」しか選べません。
- フロントスピーカーのサイズを「SML」に設定したときは、サラウンドスピーカーやセンタースピーカーを「LRG」に設定することはできません。


# スピーカーの遅延設定 (CNTR DL、SURR DL)

ドルビーデジタル、DTSデジタルサラウンドで効果的な音場を構成するには、リスニングポジションから各スピーカーまでの距離が同じであることが理想的です。

本機では、リスニングポジションから各スピーカーまでの距離のばらつきを調節するためにリスニングポジションへの音の到達時間の差(遅延時間)を設定することができます。

- 音の到達時間は、約30cmの差で0.001秒変わります。
- 設定できる時間は、「Oms(0秒)」から「5ms(0.005秒= 1.5m)」(サラウンドスピーカーは15ms(0.015秒= 4.5m)までで、単位は1ms(0.001秒)きざみになっています。
- フロントスピーカーとサラウンドスピーカーについて、左右のスピーカーを別々に設定することはできません。左右のスピーカーはリスニングポジションから同じ距離の所に設置してください。

例: 下図のようにスピーカーを配置したときは、センタースピーカーを「1ms」に、サラウンドスピーカーを「2ms」に設定します。

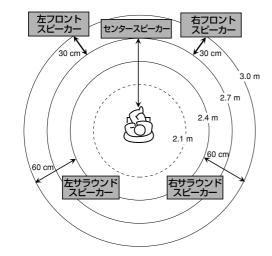

例: センタースピーカーを選んだ場合。

CHTR DL Omsv.20

CNTR DL 0ms ← CNTR DL 5ms

CNTR DL: センタースピーカーの時間差を設定します。

[お買い上げ時の設定:Oms]

SURR DL: 左右のサラウンドスピーカーの時間差を設定 します。 [お買い上げ時の設定:Oms]

#### クロスオーバー周波数の設定(CROSS)

小型スピーカーでは低音を効果的に再生できないことがあります。本機では、フロントスピーカー、センタースピーカー、サラウンドスピーカーのいずれかに小型のスピーカーが使われているとき、その低音要素を他の大型スピーカーへ自動的に振り分けます。

この機能を正しく動作させるために、小型スピーカーのサイズに応じて、クロスオーバー周波数を設定します。

• 「スピーカーサイズの設定」(**⇒ 32** ページ)ですべてのスピーカーを「LRG」に設定しているときは、この機能は働きません。

CROSS:150Hz.ao

CROSS:80Hz → CROSS:100Hz → CROSS:120Hz

CROSS:200Hz → CROSS:150Hz

クロスオーバー周波数を大きく設定すると、スピーカーの口 径が小さい場合でも、低音要素は損なわれにくくなります。 下記の表を参考に設定してください。

CROSS: 80Hz

:スピーカーの口径が12cm以上のとき選びます。

CROSS:100Hz

: スピーカーの口径が10cm程度のとき選びます。

CROSS:120Hz

:スピーカーの口径が8cm程度のとき選びます。

CROSS:150Hz

:スピーカーの口径が6cm程度のとき選びます。

[お買い上げ時の設定]

#### CROSS:200Hz

:スピーカーの口径が5cm以下のとき選びます。

# 映像・音声の設定をする

次の項目について設定します。

- ・ デジタル入力端子に接続した機器名を設定する(「DIGITAL IN」)
- ・低音域のレベル設定(「LFE」)
- ・ ダイナミックレンジの設定(「D.COMP」)

- ・オートサラウンドを設定する(「AUTO SR」)
- ・映像入力モードを設定する(「DVD V」、「DBS V」)

## 操作の手順

途中で設定操作ができなくなったときは、手順1からやり直してください。



# 本体のみ

SETTINGボタンを押す

MULTI JOGつまみが項目設定用に働くようになります。





2 MULTI JOGつまみを 回して設定する項目を 表示させ、SETボタン を押す



ここでは黒字の項目の設定をします。

つまみを回すごとに次のように設定 項目が切り換わります。 SET/TUNER PRESET



Summer DIGITAL IN vo. 20

SUBWFR  $\leftrightarrow$  FRNT SP  $\leftrightarrow$  CNTR SP  $\leftrightarrow$  SURR SP  $\leftrightarrow$  CNTR DL  $\leftrightarrow$  SURR DL  $\leftrightarrow$  CROSS  $\leftrightarrow$  LFE  $\leftrightarrow$  D.COMP  $\leftrightarrow$  DIGITAL IN\*  $\leftrightarrow$  AUTO SR  $\leftrightarrow$  DVD V  $\leftrightarrow$  DBS V  $\leftrightarrow$  QUICK SETUP  $\leftrightarrow$  (始めに戻る)

- \* 「DIGITAL IN」を選んだときは、すぐに現在の設定が表示されます。
- 各設定項目についてはこのあとのそれぞれの説明をご覧ください。(→ 34~36ページ)

# 3 MULTI JOGつまみを回して手順2で選択した項目の設定を決め、SETボタンを押す

設定が本体に記憶されます。


例: 「DIGITAL IN」の項目から「1TV2DBS3DVD」 を選んだ場合。

1TU2DBS3DUD va 20

# デジタル入力端子に接続した機器名を設定する(DIGITAL IN)

デジタル入力端子(デジタル1~3)に接続した機器名を設定します。 正しく設定しないと、デジタル音声を聞くことができません のでご注意ください。

1DVD2DES3TV«20

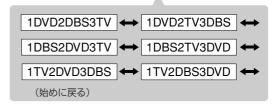

「1DVD2DBS3TV」は、「デジタル1」にDVD、「デジタル2」にBSデジタルチューナーまたはBS/CSチューナー、「デジタル3」にTVを割り当てていることを意味します。

**1DVD2DBS3TV** : デジタル**1**:DVD デジタル**2**:DBS デジタル**3**:TV

[お買い上げ時の設定]

**1DVD2TV3DBS** : デジタル1:DVD デジタル2:TV デジタル3:DBS

1**DBS2DVD3TV** : デジタル1:DBS デジタル2:DVD デジタル3:TV

1 **DBS2TV3DVD** : デジタル1:DBS デジタル2:TV デジタル3:DVD

**1TV2DVD3DBS** : デジタル1:TV デジタル2:DVD デジタル3:DBS

1TV2DBS3DVD : デジタル1:TV デジタル2:DBS デジタル3:DVD

# 低音域のレベル設定(LFE)

ドルビーデジタル音声を再生中に、低音がひずむとき設定します。
• この機能は「サブウーハーの設定」(→32ページ)で「YES」を選んでいて、LFE音声信号(Low Frequency Effect:低音域信号)が入力されたときに限り働きます。

L F E II C d E vo. 20

OdB : 通常はこれを選びます。[お買い上げ時の設定]

-10dB: 低音域がひずむときに選びます。

# ダイナミックレンジの設定 (D.COMP)

ドルビーデジタルの音声を再生しているときにダイナミックレンジ(最大音声と最小音声の差)を圧縮(コンプレッション)することができます。夜間にサラウンドをお楽しみいただくときに使います。

• 再生するソース(音源)によって、効果の大きさは異なります。

DOLBYD SEE D. COMP. MID vol 20

D.COMP: MID ← D.COMP: MAX ← D.COMP: OFF ← (始めに戻る)

**OFF** : ダイナミックレンジはそのままで、サラウンドを楽しみたいときに選びます。

MID : ダイナミックレンジを少し圧縮したいときに選びます。 [お買い上げ時の設定]

MAX: ダイナミックレンジの圧縮を最大にしたいときに 選びます(夜間など周囲の方に迷惑をかけたくない ときに選びます)。

# オートサラウンドを設定する (AUTO SR)

本機はマルチチャンネルのデジタル音声信号を識別すると、自動的に適切なサラウンドを選ぶことができます。

オートサラウンドを「**OFF**」に設定しているときは、マルチチャンネルのデジタル音声信号が入力したときに、手動でサラウンドを「**入**」にする必要があります。

SUMPE AUTO SELOFF vo 20

AUTO SR: ON ← AUTO SR:OFF

 ${\sf ON}$  : オートサラウンドを使うときに選びます。

AUTO SR表示が点灯します。

**OFF**: オートサラウンドを使わないときに選びます。 [お買い上げ時の設定]

次のときは、オートサラウンドは働きません。

- アナログ音声入力が選ばれているとき
- リニアPCMで録音されたソフトを再生中のとき
- 手動でデジタル入力信号フォーマット(DOLBY D、DTS、 MPEG-2 AAC)を選んでいるとき(→ 23 ページ)

#### ご注意

- オートサラウンドが「ON」になっているときは、他のサラウンド が選ばれていても、マルチチャンネルのデジタル音声信号を識別 すると選択中のサラウンドは解除されます。
- オートサラウンドが「ON」になっているときに、SURROUNDボタン(またはリモコンのサラウンドボタン)を押すと、一時的にオートサラウンドは解除(「OFF」)されます。

また、次のときは、オートサラウンドは「ON」に戻ります。

- 一電源を「入」→「切」する
- 一他のソース(音源)を選ぶ
- ーオートサラウンドをもう一度「ON」にする

# 映像・音声の設定をする(つづき)

### オートサラウンドの詳しい動作について

オートサラウンド機能で、デジタル音声信号と選ばれるサラウンドの関係は次のようになっています。

- **3ch以上の音声信号のとき** デジタル音声フォーマットに対応するサラウンドが選ばれます。
- ドルビーサラウンドのようなマトリクス処理された2ch の音声信号(Lt/Rt)のとき

再生中のデジタル音声フォーマットに関わらず、サラウンドモードの「PL II MOVIE」が選ばれます。

- ドルビーデジタル(□□)、DTS、MPEG2-AACの2chの 音声信号(Lo/Ro)のとき サラウンドオフとなり、「STEREO」になります。
- ◆ 上記以外の2ch音声信号のとき オートサラウンドは働きません。

# 映像入力モードを設定する (DVD V、DBS V)

DVDプレーヤー、BS/CSチューナーを入力端子に接続したとき、それぞれの入力端子の種類を設定しておく必要があります。

例: 「DVD V」の項目から「S/C」を選んだ場合

SUBMER BY C VOL 20

DVD V : S/C → DVD V : COMP

DVDプレーヤーを接続するとき

#### DVD V: S/C

: DVDプレーヤーをS映像端子か映像端子(コンポジット端子)に接続しているときに選びます。

[お買い上げ時の設定]

#### DVD V: COMP

: DVDプレーヤーをD映像端子に接続している ときに選びます。

・ BSデジタルチューナーまたはBS/CSチューナーを接続するとき

#### DBS V: S/C

: BS/CSチューナーをS映像端子か映像端子(コンポジット端子)に接続しているときに選びます。

[お買い上げ時の設定]

#### **DBS V: COMP**

: BS/CSチューナーをD映像端子に接続しているときに選びます。

# 音量・音質の調節をする

次の項目について設定します。これらの設定は、ソースごとに記憶されます。ただし\*印はサラウンドモードごとに記憶されます。

- 音質の調節(「BASS」「TREBLE」)
- スピーカーの出力レベルの調節(「SUBWFR」「CENTER」 「SURR L」「SURR R」)
- フロントスピーカーの左右のバランス(「BAL」)

## 操作の手順

• 途中で設定操作ができなくなったときは、手順**1**からやり直してください。



# 本体から

】 ADJUSTボタンを押す

**MULTI JOG**つまみが項目設定用に働くようになります。



**2** MULTI JOGつまみを 回して設定する項目を 表示させ、SETボタン を押す



SET/TUNER PRESET

つまみを回すごとに次のように設定 項目が切り換わります。



BASS ↔ TREBLE ↔ SUBWFR ↔ CENTER\* ↔ SURR L\* ↔ SURR R\* ↔ EFFECT\* ↔ PANORAMA\* ↔ BAL ↔ B.BOOST ↔ ATT ↔ (始めに戻る)

- \* サラウンドが「OFF」のときは選べません。 ただし、ソースがDVD MULTIのときは「CENTER」、 「SURR L」、「SURR R」を選ぶことができます。
- ・スピーカーのサイズ設定やサブウーハーの設定で「NO」と設定しているときは、「SUBWFR」、「CENTER」、「SURR L」、「SURR R」は選べません。
- ・ EFFECTはDAPモードのときに選べます。
- PANORAMAはPL II MUSICのときに選べます。
   各設定項目についてはこのあとのそれぞれの説明をご覧ください。(→ 37、38 ページ)
- 3 MULTI JOGつまみを回して、手順2で選択した項目の設定を決め、SETボタンを押す

設定が本体に記憶されます。

例: 「BASS Iの項目を選んだ場合

ANALOG L R
SUBWER

SUBWER


VOL 6... 1

**4** 他の項目を設定する場合には手順**2**と**3**を くり返す

- エフェクトの調節(「EFFECT」)\*
- パノラマ機能(「PANORAMA」)\*
- 低音を調節する(「B.BOOST」)
- インプットアッテネーター(「ATT」)

# 音質の調節(BASS、TREBLE)

フロントスピーカーの高音と低音をお好みに合わせて調節します。 • 2(dB)単位で増幅または減衰し、「-10」~「+10」の範囲で 調節できます。

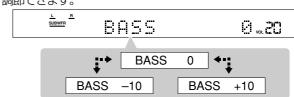

BASS : 低音を調節するときに選びます。

[お買い上げ時の設定: O(dB)]

TREBLE: 高音を調節するときに選びます。

[お買い上げ時の設定: O(dB)]

リモコンからも同じ設定をすることができます。詳しくは「音質の調節(BASS、TREBLE)」(→ 24ページ)をご覧ください。


# スピーカー出力レベルの調節 (SUBWFR、CENTER、SURR L、SURR R)

センタースピーカー、左右サラウンドスピーカー、サブウーハーの出力レベルを調節します。

- 1(dB)単位で増幅または減衰し、「-10」~「+10」の範囲で 調節できます。
- スピーカーを使わない設定のときやサラウンドモードによっては、調節のできないスピーカーがあります。

「サブウーハーの設定」(**→ 32**ページ) 「スピーカーサイズの設定」(**→ 32**ページ)

「サラウンドを使う」(**→ 39~43**ページ)

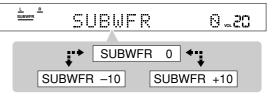

SUBWFR: サブウーハーの出力レベルを設定するときに

選びます。 [お買い上げ時の設定: O(dB)]

**CENTER** : センタースピーカーの出力レベルを設定する ときに選びます。[お買い上げ時の設定: O(dB)]

> -------: 左サラウンドスピーカーの出カレベルを設定

するときに選びます。

SURR É

[お買い上げ時の設定: O(dB)]

SURR R : 右サラウンドスピーカーの出力レベルを設定するときに選びます。

[お買い上げ時の設定: O(dB)]

リモコンからも同じ設定をすることができます。詳しくは「サラウンドの調節」(→ **42**ページ)をご覧ください。

# 音量・音質の調節をする(つづき)

# フロントスピーカーの左右バランス の調節(BAL)

左右のフロントスピーカーがリスニングポイントから同じ距離に置けないときは、左右のフロントスピーカーの音量バランスを調節します。

• 「BAL L -21」~「BAL R -21」の範囲で、「BAL CENTER」から1(dB)単位で調節できます。

L R DOPLII
SUBWER
Vol. C. J. Vol. C. J.

BAL R -21 BAL L -21

RAL L : フロントスピーカー出力の左右のバラ

ンスが右側に移動します。

BALR : フロントスピーカー出力の左右のバラ

ンスが左側に移動します。

BAL CENTER : バランスを元に戻します。

[お買い上げ時の設定]

# エフェクトの調節(EFFECT)

 $\vec{D}$ APモード( $\vec{L}$ IVE  $\vec{C}$ LUB、 $\vec{D}$ ANCE  $\vec{C}$ LUB、 $\vec{H}$ ALL、 $\vec{D}$ ANCE  $\vec{C}$ LUB、 $\vec{H}$ ALL、 $\vec{D}$ ANCE  $\vec{C}$ LUB、 $\vec{D}$ ANCE  $\vec{C}$ LUB  $\vec{C}$ ANCE  $\vec{C}$ LUB  $\vec{C}$ ANCE  $\vec{C}$ LUB  $\vec{C}$ ANCE  $\vec{C}$ LUB  $\vec{C}$ ANCE  $\vec{C}$ 

DAPモードの選びかたについては、「サラウンドの使いかたとスピーカー配置」(→ 41 ページ)をご覧ください。

L R DSP

EFFECT 1 ← EFFECT 5

[お買い上げ時の設定: 3]

• 数字が大きくなると各DAPモードの効果が大きくなります。

リモコンからも同じ調節をすることができます。詳しくは「エフェクトの調節(EFFECT)」( $\Rightarrow$  **42**ページ)をご覧ください。

# パノラマ機能(PANORAMA)

PL**II** MUSICモードのとき、音声が回り込んでくるような効果を調節することができます。

 PLI MUSICモードの選びかたについては、「サラウンドの 使いかたとスピーカー配置」(→ 41 ページ)をご覧くださ

SUMMER PANORAMACEF VOLCE

PANORAMAOFF ← PANORAMA ON

PANORAMAOFF: 通常の音声で再生します。

[お買い上げ時の設定]

PANORAMA ON : 音声が回り込んでくるような効果を

強調します。

# 低音を強調する(バスブースト)

フロントスピーカーの低音を強調することができます。

SUBWER CO PLE

B.BOOST OFF ← B.BOOST ON

/G B.BOOST OFF : 通常の設定値で再生します。

[お買い上げ時の設定]

B.BOOST ON: 低音を4dB増幅します。BASS BOOST

表示が点灯します。

リモコンからも同じ設定をすることができます。詳しくは「低音を強調する(バスブースト)」(→24ページ)をご覧ください。

# インプットアッテネーター(ATT)

アナログ入力時にソースの信号が大きく、音がひずんでしまうときに使います。

ANALOG L R FILL VOLCE

ATT NORMAL ← ATT ON

信号は調節されません。

[お買い上げ時の設定]

ァッテネーーター オン **ATTON** : アナログ音声がひずんでしまうとき、こち

らを選びます。入力信号は調節され減衰します。INPUT ATT表示が点灯します。


# サラウンドを使う


# サラウンドとは

映画館は、計算された効果音で臨場感を再現するために、壁に多くのスピーカーを配置し、あらゆる方向から音声が聞こえてくるように設計されています。(図A)

客席を包みこむように多くのスピーカーを配置することによって、音の定位感と躍動感を飛躍的に高めています。

本機は、5つのスピーカーとサブウーハーを使うことで、映画館 そのままの臨場感をご家庭で再現することを可能にしました。 (図B)

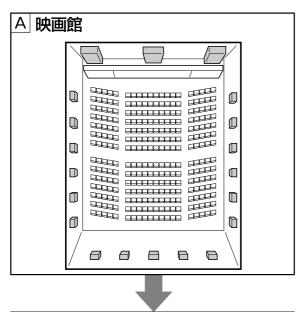

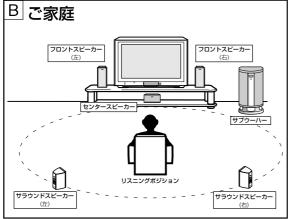

本機搭載のDSP (デジタル・シグナル・プロセッサー)により次のサラウンドをお楽しみいただけます。

- マルチチャンネルサラウンド (ドルビーデジタル、 DTS、MPEG-2 AAC)
- ドルビープロロジックⅡ
   (プロロジックⅡムービー、プロロジックⅡミュージック)
- DAP (LIVE CLUB, DANCE CLUB, HALL, PAVILION)
- ・ オールチャンネルステレオ (ALL CH ST.)

#### ● ドルビーデジタル \*1

DVD ソフトに使われているマルチチャンネル対応の音声圧縮方式のひとつです(このようなソフトには、四門 マークが記載されます)。

ドルビーデジタル5.1ch の場合、フロント左右、センター、サラウンド左右、サブウーハーの5.1ch (サブウーハーは0.1ch と数えます)の各チャンネルを完全に独立した音声として再生するので、チャンネル間の干渉も少なく、より優れた音質でより立体的なサラウンドが再現できます。

本機にはドルビーデジタルデコーダーが搭載されています。

- 外部接続した機器でドルビーデジタル音声を再生するには、 お使いになる機器を本体背面のデジタル入力端子に接続して ください。(→ 14 ページ)
- ドルビーデジタル信号が検出されると、表示窓のDOLBY D 表示(→23 ページ)が点灯します。

#### • DTS \*2

DTS デジタルサラウンドは、CD、LD、DVD などに使われています(このようなソフトにはでマークが記載されています)。ドルビーデジタル同様5.1ch のデジタル音声フォーマットですが、音声圧縮率を低く設定してあるため、厚みのある、より高音質な再生が可能となります。

本機にはDTS サラウンドデコーダーが内蔵されていますので、 DTS デジタルサラウンドの映像ソフトが再生できます。

- 外部接続した機器でDTS サラウンド音声を再生するには、お使いになる機器を本体背面のデジタル入力端子に接続してください。(→14ページ)
- DTS 信号が検出されると、表示窓のDTS表示(→23 ページ) が点灯します。

## ● MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding)

MPEG-2 オーディオの標準方式のひとつで、BSデジタル放送で採用されている音声符合化規格です。

低ビットレートで高音質を確保できる点が特長で、番組内容により5.1chのマルチチャンネル設定が可能なフォーマットです。

- AAC サラウンドの音声を聞くには、お使いになる機器を本体 背面のデジタル入力端子に接続してください。(→17ページ)
- MPEG-2 AAC信号が検出されると、表示窓のAAC表示
   (⇒ 23 ページ)が点灯します。

#### 米国パテントナンバー

- \*<sup>1</sup> ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラ ボラトリーズの商標です。
- \*2 DTSおよびDTS Digital Surroundは、デジタル・シアター・システムズ社の商標です。

# サラウンドを使う(つづき)

#### ● ドルビープロロジックⅡ \*3

本機にはドルビープロロジックIIデコーダーが内蔵されています。 ドルビーサラウンド方式で記録された2ch音声はもちろん、通常の2ch音声も5.1ch音声にまで拡張することができます。また、従来のドルビープロロジック方式でできなかったサラウンドスピーカーの高音域も再生することができます。このため、より奥行きと広がりのあるサラウンドがお楽しみいただけます。

ドルビープロロジックIには次の2つのモードがあります。

#### プロロジックIIムービー (PLII MOVIE)

□□□DOLBY SURROUNDマークのついたドルビーサラウンド方式で記録された2ch音声、または2ch音声の映像ソフトの再生に向いています。DVDソフトなどのマルチチャンネル5.1ch音声に近い音場での再生をお楽しみいただけます。

#### プロロジック∏ミュージック (PL∏ MUSIC)

2ch 音声の音楽ソフトの再生に向いています。音楽ソフトの 再生に適した広がりと奥行きを持った音場をお楽しみいただ けます。

- ドルビープロロジックIIは、ドルビーサラウンド方式で記録された音声も含めてすべての2ch音声に対して有効です。
- ドルビープロロジックIIデコーダーが働いていると、表示窓のDIPLII表示(→ 10 ページ)が点灯します。

#### ● DAPE-ド

コンサートホールやライブハウスなどで聞く音は、音源から直接 耳に届く音(直接音)と天井や壁などに反射してから耳に届く音 (初期反射音)、そして、何回も反射を繰り返してから耳に届く音 (残響音)によって構成されています。これらの反射音/残響音は、 リスナーと天井、壁の距離によって様々な遅延時間をもった音と なり、コンサートなどでは、直接音とこれらの反射音/残響音に よって、音場が作り出されています。

本機に搭載されているDAP モードは、これらの反射音や残響音をデジタル信号処理により創り出しコンサートホールやライブハウスなどの臨場感を再現します。

#### 本機では次のDAPモードをお楽しみいただけます。

• LIVE CLUB : 天井の低いライブハウスにいるような雰

囲気です。

• DANCE CLUB: 激しい低音のビートを刻みます。ディス

コにいるような雰囲気です。


• HALL : ボーカルがはっきりします。コンサート

ホールにいるような雰囲気です。

PAVILION : 天井の高い展示会場にいるような雰囲気

です。

\*3 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラ ボラトリーズの商標です。

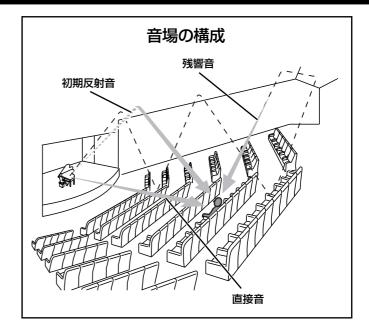

- DAP モードはアナログ2ch 音声やリニアPCM デジタル音声 で録音されたソフトを再生するときに使うことができます。
- DAP モードをお楽しみいただくには、フロントスピーカーの 他にサラウンドスピーカーを接続・設定する必要があります (センタースピーカーを接続・設定していても音声は出ません)。
- DAP モードをお使いのときは、表示窓のサラウンド表示の DSP表示(→ 10 ページ)が点灯します。
- DAPモードを選んでいるときは、音響効果の度合い(エフェクトレベル)が調節できます。(→38ページ)

#### ●オールチャンネルステレオ (ALL CH ST)

接続・設定されたすべてのスピーカーを使って、より広い範囲でステレオ音声をお楽しみいただけます。センタースピーカーが使えるときは、左右フロントスピーカーの音声をダウンミックスして、モノラル音声にします。

- オールチャンネルステレオはアナログ2ch 音声やリニア PCM デジタル音声で録音されたソフトを再生するときに使 うことができます。
- オールチャンネルステレオをお楽しみいただくには、フロントスピーカーの他にサラウンドスピーカーを接続・設定する必要があります。
- オールチャンネルステレオをお使いのときは、表示窓のDSP 表示(→10 ページ)が点灯します。

#### お知らせ

- サラウンドをお使いになるときは、以下の項目をあらかじめ正しく 設定しておいてください。
  - ースピーカーサイズ設定(**→ 32**ページ)
  - ースピーカーの遅延(**→ 33**ページ)
  - ーフロントスピーカーの左右バランス(**⇒ 38** ページ)

# サラウンドの使いかたとスピーカー配置

お手持ちのスピーカーの数や入力している音声信号によって選べるサラウンドモードは異なります。

- フロントスピーカーしかお持ちでないときはサラウンドをお使いになれません。
- マルチチャンネルサラウンドについては、スピーカーの配置数(3ch以上)に関係なく選ぶことはできますが、すべてのスピーカー を適切に接続・設定しないと、十分なサラウンド効果をお楽しみいただけません。
- スピーカーの音量·音質の調節については42、43ページをご覧ください。

オートサラウンドの設定が「ON」のとき、次の信号が入力されると自動的にサラウンドモードが選ばれます。詳しくは「オートサ ラウンドを設定する(AUTO SR)」(→35、36 ページ)をご覧ください。

- マルチチャンネルデジタル音声信号
- Dolby Digital 2ch
- DTS 2ch
- マトリクス処理された2ch音声信号



# リモコンから

サラウンドボタンを押す



# 本体から

SURROUNDボタンを押す



# 2 サラウンドボタンをくり返し押して、お好 みのサラウンドモードを選ぶ

ボタンを押すごとに次のようにサラウンドモードが切 り換わります。

# MULTI JOGつまみを回して お好みのサラウンドモードを 選ぶ



つまみを回すごとに次のようにサラウンド モードが切り換わります。



- マルチチャンネルデジタル音声信号のとき:
  - 音声信号に対応したサラウンドが選ばれます。(→ 39、40 ページ)選ばれたサラウンドモードと「STEREO Iから切 り換えることができます。
- Dolby Digital 2ch、DTS 2ch、マトリクス処理された2ch音声信号(ドルビーサラウンドなど)のとき: 「PLII MOVIE」、「PLII MUSIC」、「STEREO」から切り換えることができます。

お手持ちのスピーカーの数によって選べるサラウンドモードが異なります。詳しくは下の「お使いになれるサラウンド」 をご覧ください。


## お使いになれるサラウンド

スピーカーの設定数で選べるサラウンドモードは次のようになります。

5スピーカー

LS

L C R

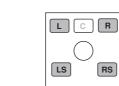

- 4スピーカー
- ドルビープロロジックII (PLII MOVIE、PLII MUSIC)
- DAP (LIVE CLUB, DANCE CLUB, HALL, PAVILION)
- オールチャンネルステレオ (ALL CH ST.)

3スピーカー



ドルビープロロジックⅡ (PLII MOVIE, PLII MUSIC)

# サラウンドを使う (つづき)

# サラウンドの調節

サラウンドをより効果的にお楽しみいただくために、各スピー カーの音量、音質を調節します。

リスニングポジションから調節すると効果的です。

- 設定はソースごとに記憶されます。
- ・ テストトーンを使うと各スピーカーの出力レベルをより正確 に調節することができます。


#### 出力レベルを調節する





# リモコンから

お好みのソフトを再生してサラウンドを 使う(**→ 41**ページ)

# 2 調節する項目のボタ ンを押す

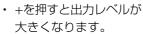

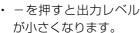

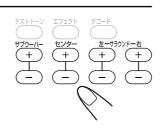

#### センター(+/-)

: センタースピーカーの出力レベルを調節します。 1(dB)単位で増幅または減衰し、「-10」~「+10」の 範囲で調節できます。 [お買い上げ時の設定: O(dB)]

#### サラウンド・左/右(+/-)

: 左右のサラウンドスピーカーの出力レベ ルを調節します。

1(dB)単位で増幅または減衰し、「-10~[+10]の 範囲で調節できます。[お買い上げ時の設定: O(dB)]

#### サブウーハー(+/-)

- : サブウーハーの出力レベルを調節します。 2(dB)単位で増幅または減衰し、「-10|~「+10|の 範囲で調節できます。 [お買い上げ時の設定: O(dB)]
- スピーカーのサイズ設定やサブウーハーの設定で 「NO」と設定しているときは調節できません。

本体でも同じ調節をすることができます。詳しくは「スピー カー出力レベルの調節(SUBWFR、CENTER、SURR L、 SURR R ) J(→37ページ)をご覧ください。

#### テストトーンを使うには

フロントスピーカーと同じ音量で聞こえるように各スピー カーの出力レベルを調節します。

再生中の音声は聞こえなくなります。



# リモコンのみ



テストトーンボタンを押す。

テストトーンは次の順番で、2秒ごとに各スピーカーか ら切り換えて出力されます。

テストトーンはおよそ1分間続きます。

左サラウンド スピーカー 右サラウンド スピーカー 右フロント スピーカー スピーカー スピーカー

#### テストトーンをやめると.きは

もう一度テストトーンボタンを押します。

・ テストトーン出力中に、サブウーハー(+/ー)またはエ フェクトの調節をすると、テストトーンは止まります。

#### お知らせ

スピーカーの設定で「NO」を選んでいるスピーカーの出力レベルの 調節はできません。

## エフェクトの調節(EFFECT)

ティエーピー ド(LIVECLUB、DANCECLUB、HALL、PAVILION ) をお楽しみいただいているとき、その効果の度合い(エフェクト レベル)を調節することができます。

• DAP モードについては、「サラウンドを使う」(**→40**ページ) をご覧ください。



# リモコンから


サラウンドモードからDAPモード を選ぶ(**→ 41** ページ)

# エフェクトボタンを押す



ボタンを押すごとに次のようにエフェクト レベルが切り換わります。

> EFFECT VOL C.

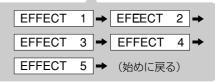

[お買い上げ時の設定: 3]

・ 数字が大きくなると各DAPモードの効果が大きくなります。

本体でも同じ調節をすることができます。詳しくは「エフェク トの調節(EFFECT) | (**→38**ページ)をご覧ください。

# サラウンドの調節

## パノラマ機能(PANORAMA)

PL**II** MUSIC モードのとき、音声が回り込んでくるような効果を 調節することができます。



# 本体のみ

お好みのソフトを再生してサラウンドを使う(→ 41 ページ)


「PL II MUSIC」を選びます。

2 ADJUSTボタンを押す

MULTI JOGつまみが項目設定用に働くようになります。



**3** MULTI JOGつまみを回 して「PANORAMA」を 選び、SETボタンを押す

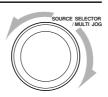

SET/TUNER PRESET



L A DOPLE PANORAMADEE vo. 20

4 MULTI JOGつまみを回して設定を決める

つまみを回すごとに次のようにパノラマ機能設定が切り換わります。

PANORAMAOFF ← PANORAMA ON

#### PANORAMAOFF

: 通常の音声で再生します。 [お買い上げ時の設定:]

PANOŘAMA ŐŇ

: 音声が回り込んでくるような効果を強調します。

5 SETボタンを押す

設定が本体に記憶されます。

# アナログマルチチャンネルを使う

本機は、5.1ch (DVD MULTI)のアナログマルチチャンネル入力端子があります。

DVD プレーヤーからの5.1ch アナログマルチチャンネル信号を 再生することができます。

再生する前にDVDプレーヤー付属の取扱説明書をご覧ください。

# 1 ソースを「DVD MULTIIにする

リモコンから **DVD MULTI**ボタンを押します。



本体から

**SOURCE SELECTOR**つまみ を回して、「**DVD MULTI**」を表示 させます。



**2** DVDプレーヤーでアナログマルチチャン ネル出力を設定し、再生する

DVDプレーヤーの操作については、DVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

お好みに応じてスピーカーの出力レベルを調節してください。(→ 37、42 ページ)


#### お知らせ

- 「DVD MULTI」をソースに選んでいるとき、はサラウンドモードや DAPモードは働きません。またリモコンのサラウンドボタンや本体 のSURROUNDボタンも使えなくなります。
- ヘッドホンを使うと、左右のフロントスピーカーの音声のみがヘッドホンから聞こえます。

# AVコンピュリンク・リモートコントロールシステム

ビクター製の各機器を別売りの接続コード(CN-120Aなど)を使って、各ビデオ機器のAVコンピュリンク端子どうしを接続します。 すべての機器を橋渡しするように接続します。順番に決まりはありません。

・接続する前に、必ず電源プラグを家庭用コンセントから抜いておいてください。 すべての接続が終わってから電源を入れてください。

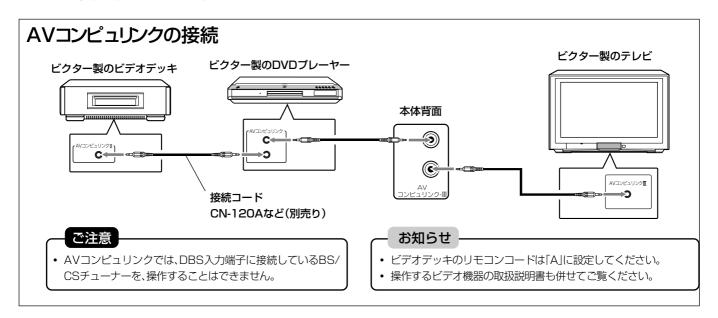

#### DVDプレーヤーの自動再生

DVDプレーヤーを再生するだけで、本機の電源が自動的に「入」になり、ソース(音源)として「DVD」または「DVD MULTI」が選ばれます。

音声出力の設定ができるDVDプレーヤーでは、ステレオ再生(または2チャンネル再生)に設定されているときは「DVD」が選ばれます。5.1chのアナログマルチチャンネル音声に設定されているときは「DVD MULTI」が選ばれます。

• テレビの電源も自動的に「入」になり、テレビの入力は適切 なビデオ入力に切り換わります。

## テレビの自動入力切り換え

本機のソース(音源)をDVDにすると、テレビの入力が自動的に切り換わります。

- S映像入力端子に接続しているとき、「**ビデオ1**」に切り換わります。
- 映像入力端子に接続しているとき、「ビデオ2」に切り換わります。(ただし、ビクター製テレビではBSデコーダー入力として「ビデオ2」が使われているときは「ビデオ3」に切り換わります。詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。)
- D映像入力端子またはコンポーネント映像入力端子に接続しているとき、「**ビデオ3**」に切り換わります(テレビ側が対応しているとき)。

## 自動電源「入」↔「切」

TV端子やVTR端子に接続されているテレビやビデオデッキの電源が、本機の電源に連動して「入 | ⇔ 「切 | します。

#### 本機の電源を「入」にすると:

- 前回選択していたソースが「DVD」のとき、DVD入力端子 に接続されているDVDプレーヤーとテレビの電源も自 動的に入ります。
- 前回選択していたソースが「VTR」のとき、ビデオデッキと テレビの電源も自動的に入ります。
- 前回選択していたソースが「DBS」、「TV」のときは、テレビのみの電源が自動的に入ります。

#### 本機の電源を切ると:

DVDプレーヤー、ビデオデッキ、テレビの電源が自動的に「切」になります。

#### お知らせ

- ビデオデッキで録画中に、本機の電源を切っても、ビデオデッキの電源は切れず録画が続きます。
- AVコンピュリンクを正しく動作させるためには、本機の映像出力の 設定を行う必要があります。本機とテレビとの接続に合わせて、正し く設定してください。
- AVコンピュリンク

  対応以前の製品をお使いのときは、正しく動作しない場合があります。

# リモコンでビクター製の機器を操作する

本機に付属しているリモコンでビクター製のビデオ機器を操作することができます。

#### その前に・・・

- 日本ビクター製のビデオデッキには、「A」、「B」2種類のリモコンコードを使えるものがあります。 本機のリモコンを使って、お手持ちのビクター製ビデオデッキをお使いになるには、VTR入力端子に接続したビデオデッキのリモコンコードを「A」にしておく必要があります。
- 接続した機器の操作については、機器に付属の取扱説明書も併せてご覧ください。

#### リモコンで操作する前に・・・

- リモコンは、お使いになる機器のリモコン受光部に向けて操作してください。
- 本体のソース機器選択ボタンで選んだときは、リモコンで操作できないことがあります。必ずリモコンのソース機器選択ボタンを使って選んでください。

#### DVDプレーヤー

**Ů/I DVD** : DVDプレーヤーの電源を「入」 ↔ 「切」します。

DVDボタンを押したあとで、次の操作ができます。

: 再生を始めます。

★ : チャプターまたはトラックを後へ戻します。トト : チャプターまたはトラックを先へ進めます

:前のチャプターまたはトラックの頭へスキップ

します。

**▶▶** : 次のチャプターまたはトラックの頭へスキップ

します。

■ : 再生を停止します。■ : 再生を一時停止します。

もう一度再生を始めるときは、▶ボタンを押し

ます。

トップメニュー、メニュー

: DVDソフトのメニューを表示させます。

**1~9、0** : チャプターまたはトラックを選びます。

**画面表示** : メニューバーを表示させます。

設定: DVDプレーヤーの初期設定メニューを表示さ

せます。

カーソル(▲、▼、▶、◄)、決定

: メニュー操作をします。

音声 : 音声の設定を選ぶメニューを表示させます。字幕 : 字幕の設定を選ぶメニューを表示させます。アングル : アングルの設定を選ぶメニューを表示させます。

リターン:前のメニュー画面に戻ります。

DVDプレーヤーによってはこれらの機能がお使いになれない場合があります。そのときはDVDプレーヤーに付属のリモコンをお使いください。

#### テレビ

**Ů/! テレビ**: テレビの電源を「入」→「切」します。

**テレビ音量(+/-)** : 音量を調節します。

**テレビ/ビデオ** : テレビの入力を切り換えます。

TVボタンを押したあとで、次の操作ができます。

1~10、11、12 : 受信チャンネルを選びます。 **チャンネル(+/-)** : チャンネルを変更します。

デジタルテレビは本機のリモコンでは操作できません。

#### ビデオデッキ

• ビデオデッキのリモコンコードは「A」に設定してください。

**Ů/I ビデオ** : ビデオデッキの電源を「入」→「切」します。

VTRボタンを押したあとで、次の操作ができます。

1~9、0 : ビデオデッキのチューナーの受信チャンネル

を選びます。

チャンネル(+/-)

: チャンネルを変更します。

■ : 再生(または録画)を停止します。

: 再生(または録画)を一時停止します。

再び再生(または録画)を始めるときは、▶ボ

タンを押します。

# リモコンで他メーカーの機器を操作する

本機のリモコンで他メーカーのテレビやビデオデッキを操作することができます。

リモコンで他メーカーのテレビやビデオデッキを操作するときは、それぞれのメーカーに対応したコードを設定する必要があります。お使いの機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

#### ご注意

リモコンの乾電池を交換したときは、もう一度メーカーの設定をやり直してください。

# テレビのメーカーを設定する

1. の/ テレビボタンを押したまま・・・TVボタンを押したあと、数字ボタン(1~9、0)を使ってメーカーコード番号(2ケタ)を入力する

例: お使いのテレビが松下製(23)のとき

<sup>™</sup>**→** ② **→** ③と押す

各メーカーのコード番号は下記の表をご覧ください。

- 2. 0/1 テレビボタンを離す
- 3. の テレビボタンを押して設定を確認する

テレビの電源が「**入」→「切**」できたら設定は終了です。 もしうまく機能しないときは、同じメーカーの別のコード番号を 使ってもう一度設定をやり直します。

#### テレビを操作する

**゚の| テレビ** : テレビの電源を「入」→「切」します。 **テレビ音量(+/-)** : テレビの音量を調節します。 **テレビ/ビデオ** : テレビの入力を切り換えます。

TVボタンを押したあとで、次の操作ができます。

1~10、11、12 : テレビの受信チャンネルを選びます。 チャンネル(+/-): テレビのチャンネルを変更します。

デジタルテレビは、本機のリモコンでは操作できません。

#### ビデオデッキのメーカーを設定する

1. の// ビデオボタンを押したまま・・・
VTRボタンを押したあと、数字ボタン(1~9、0)を使ってメーカーコード番号(2ケタ)を入力する

例: お使いのビデオデッキが松下製(24)のとき

VIII → ② → ④と押す

各メーカーのコード番号は下記の表をご覧ください。

- 2. 心 ビデオボタンを離す
- 3. 이 ビデオボタンを押して設定を確認する

ビデオデッキの電源が「**入」→「切**」できたら設定は終了です。 もしうまく機能しないときは、同じメーカーの別のコード番号を 使ってもう一度設定をやり直します。

#### ビデオデッキを操作する

**O/I ビデオ** : ビデオデッキの電源を「入 | ↔ 「切 | します。

VTRボタンを押したあとで、次の操作ができます。

► : 再生を始めます。

■ : 再生(または録画)を停止します。 : 再生(または録画)を一時停止します。 再び再生(または録画)を始めるときは、

▶ボタンを押してください。

チャンネル(+/-)

:チャンネルを変更します。

#### •メーカーコード番号一覧(テレビ)

メーカー名	メーカーコード番号
日本ビクター	01,02,03
アイワ	28,29
NEC	15
コルティナ	31,32,33,34
サンヨー	04.05.06
シャープ	07,08
ソニー	11,12,13
東芝	14
パイオニア	16
日立	17.18
フィリップス	30
富士通ゼネラル	09,10
フナイ	19,20,21,22
松下	23,24,25,26
三菱	27

#### •メーカーコード番号一覧(ビデオデッキ)

・グーカーコード田ケー見(こ)	3) ) T)
メーカー名	メーカーコード番号
日本ビクター	01,02,03
アイワ	30,31,32,33,34
NEC	16,17,18,19
コルティナ	36
サンヨー	04,05,06,07
シャープ	08,09
ソニー	11,12,13
東芝	14,15
パイオニア	20
日立	21,22
フィリップス	35
富士通ゼネラル	10
フナイ	23
松下	24、25、26、27
三菱	28,29

## DVDプレーヤーのメーカーを設定する

#### 1. O/I DVDボタンを押したまま・・・ DVDボタンを押したあと、数字ボタン(1~9、0)を

使ってメーカーコード番号(2ケタ)を入力する 例: お使いのDVDプレーヤーが松下製(06)のとき

○ **→** ① **→** ⑤と押す

各メーカーのコード番号は下記の表をご覧ください。

#### 2. O/I DVDボタンを離す

#### 3. U/I DVDボタンを押して設定を確認する

DVDプレーヤーの電源が「入」→「切」できたら設定は終了です。 もしうまく機能しないときは、同じメーカーの別のコード番号を 使ってもう一度設定をやり直します。

#### DVDを操作する

**Ů/I DVD** :DVDプレーヤーの電源を「**入**」↔「切」し

ます。

DVDボタンを押したあとで、次の操作ができます。

**メニュー** : DVDソフトのメニューを表示させます **1~9.0** : チャプターまたはトラックを選びます。

► : 再生を始めます。

◀◀ : 前のチャプターまたはトラックの頭へス

キップします。

▶▶ : 次のチャプターまたはトラックの頭へス

キップします。

■ : 再生を停止します。

■ : 再生を一時停止します。

もう一度再生を始めるときは、▶ボタン

を押します。

#### カーソル(▲、▼、▶、◄)、決定

:メニュー操作をします。

#### •メーカーコード番号一覧(DVDプレーヤー)

メーカー名	メーカーコード番号
日本ビクター	01
オンキョー	10,11
ケンウッド	08
サムスン	12
ソニー	02
東芝	03
パイオニア	04
日立	14
フィリップス	15
松下	06
三菱	09
ヤマハ	13

# 故障かな?と思う前に

故障かな?と思ったら、修理に出す前に以下の点検をしてください。下記の項目に当てはまらないときは、本システム以外の原因も考えられます。接続している機器なども併せてお調べください。なお、下記の項目をチェックしても直らないときは、「保証とアフターサービス」(→ 50 ページ)をお読みの上、修理を依頼してください。

#### 電源について

症状	原因	処 置
電源が入らない。	電源コードがコンセントから抜けている。	電源プラグをしっかりと差し込む。
再生中に電源が「切」になる。	おやすみタイマーが設定されている。	おやすみタイマーを解除する。( <b>⇒ 22</b> ページ)
電源「 <b>入</b> 」時にSTANDBYランプが 点灯し、すぐ電源が「切」になる。	大音量のために本機に過負荷がかかってい る。	1. 再生中のソース機器を止める。 2. 本機の電源を入れて音量を調節する。
	スピーカーコードがショート(短絡)したため に本機に過負荷がかかっている。	電源コードを抜き、スピーカーの接続を確認する。 スピーカーコードがショート(短絡)していないときは販売店に問い合わせる。
	高電圧のために本機に過負荷がかかっている。	電源コードを抜いて販売店に問い合わせる。

#### リモコン操作について

症状	原因	処 置
リモコンが働かない。	本機から離れすぎているか、本機のほうに向 けていない。	リモコン受光部に向けて約5m以内で障 害物を避けて送信する。
	電池が消耗している。	電池を交換する。( <b>→ 19</b> ページ)
	電池の極性(⊕、⊝)が違う。	電池を正しく入れ直す。( <b>→ 19</b> ページ)
	リモコン受光部に直射日光が当たっている。	直射日光をさえぎる。
テレビまたはビデオデッキが操 作できない。	入力したメーカーコード番号が間違ってい る。	正しいメーカーコード番号を入力し直す。 ( <b>→ 46、47</b> ページ)
	ソース機器選択ボタンを押していない。	操作したい機器のソース機器選択ボタン を押してから、操作する。

# 音声について

症状	原因	処 置
音が出ない。	スピーカーコードが接続されていない。	正しく接続する。( <b>→ 13</b> ページ)
	オーディオコードを正しく接続していない。	正しく接続する。(➡ 14、16~18 ページ)
	間違ったソースが選ばれている。	正しいソースを選ぶ。
	消音機能が働いている。	<b>消音</b> ボタンを押して消音機能を解除する。 ( <b>→ 22</b> ページ)
サラウンドモードを選ぶことが できない。	フロントスピーカー以外のスピーカーが接 続、設定されていない。	センタースピーカーまたはサラウンドス ピーカーを接続し、正しく設定する。
片方のスピーカーからしか音が	スピーカーコードを正しく接続していない。	接続を確認する。
出ない。	左右のバランスが合っていない。	バランスを正しく調節する。( <b>→ 38</b> ページ)

# 映像について

症状	原因	処 置
映像が出ない。	ビデオコードを正しく接続していない。	正しく接続する。
	間違ったソースが選ばれている。	正しいソースを選ぶ。
	テレビの入力選択が間違っている。	正しい入力を選ぶ。

# ラジオ/その他について

症状	原因	処 置
FM/AM放送を受信中に連続的に 雑音が入る、または受信できない。		FM屋外アンテナを接続するか、お買い上 げの販売店に問い合わせる。
正しく動作しない。	放送局が遠い。	別の放送局を選ぶ。
	アンテナが正しく接続されていない。	正しく接続する。
	雷や電子ノイズでマイコンが誤動作している。	いったん電源「 <b>切</b> 」にし、電源プラグをコンセ ントから抜きしばらく待って接続し直す。

#### 保証書 (別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

#### - 保証期間 -

お買い上げの日から1年間

#### 補修用性能部品の最低保有期間

この機器の補修用性能部品の 最低保有期間は、製造打切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### 修理を依頼されるときは

出張修理

**48、49** ページの「故障かな?と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したディスクも一緒にご用意ください。

## 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

## ご連絡していただきたい内容

品		名	AUDIO/VIDEO コントロールアンプ
型		名	RX-ES1
お買	買い上	げ日	年 月 日
故Ⅰ	障の	状 況	できるだけ具体的に
ご	住	所	付近の目印等も併せてお知らせください
お	名	前	
電	話	番号	

便利メモ	お買い上げ店名			
		<b>23</b> (	)	-

# 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

#### 修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、修理 および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯 する部材等を含む場合もあります。

十

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

■ この製品の製造時期は本体の背面に表示されております。

#### お願い

• 本機の故障または不具合等によりディスクの再生などにおいて、利用の機会を逸したため発生した損害等の補償については、ご容赦ください。

# ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

# ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都	府 !名	<b>∞</b> □ 4	TEL		ᇎᄼ
県	名	窓口名	TEL "	,	所 在 地
				海道	
		札 幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5条1-2-29
463	=:=	旭 川S.C. 北見S.S.	(0166)61-3659 (0157)25-8557	070-8012 090-0037	旭川市神居二条3-2-15   北見市山下町4-7-19
46%	<b>声道</b>	到路SS	(0157)25-8337	080-0037	釧路市松浦町3番3号
		帯広SS	(0155)24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-11
		函 館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F
			東	北	
		青 森 S.C.	(017)723-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17
青	森	八 戸S.S.	(0178)44-4521	031-0803	八戸市諏訪2-2-36
		弘 前S.S. 盛 岡S.C.	(0172)28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1
岩	手	盛 岡S.C. 水 沢S.S.	(019)673-0121 (0197)22-2773	020-0835 023-0815	盛岡市津志田9地割24-1 水沢市天文台通り3-12
		秋 田S.C.	(018)824-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1
秋	田	大館SS	(0186)43-0980	017-0874	大館市美園町5-6
		横 手 S.S.	(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6
宮	城	仙 台S.C. 石 巻S.S.	(022)287-0151 (0225)94-7711	984-0011 986-0853	仙台市若林区六丁の目西町7-13   石巻市門脇字四番谷地8-18
	π«	山 形S.C.	(023)642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18
山	形	酒 田S.S.	(0234)26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎6-6-1
		郡 山S.C.		963-0205	郡山市堤1-3
福	島	いわき S.S. 会津若松 S.S.	(0246)27-7991 (0242)38-1355	973-8409 965-0831	いわき市内郷御台境町鶴巻6-1 会津若松市表町1-44ハイツシンフォニー101
		会津右松 SS	(0242)38-1355	960-0103	
		122 223 0101		・甲信	越
		新 潟 S.C.	(025)242-3431	950-0084	新潟市明石1-2-19
新	澙	長岡SS	(025)242-3431	940-0012	長岡市下下条2-1366-1
		上越SS	(025)545-1734	942-0081	上越市五智1-11
長	野	長 野S.C.	(026)221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1
群	馬	<u>松本S.S.</u> 前橋S.C.	(0263)25-9165	390-0828 371-8543	松本市庄内2-4-21   前橋市大渡町1-10-1
<b>5</b> ∓	פא	前 橋 S.C.	(027)255-5921	3/1-8543	日本ビクター(株)前橋工場
栃	木	宇都宮 S.C.	(028)638-1639	321-0953	宇都宮市東宿郷3-5-22
	1-8	水 戸S.C.	(029)246-1560	310-8526	水戸市元吉田町1030
茨	城	土 浦S.S.	(029)821-8756	300-0813	日本ビクター(株)水戸工場技術ビル 1 F 土浦市富士崎 1 - 1 O - 1
<u> </u>		T /m 0.0.	(023)021-0730		
山	梨	│ 甲 府S.S.	(055)237-4016	400-0864	甲府市湯田2-11-5
Ш	梨	【出張修理専門	別のご相談窓口		
Щ	梨	【出張修理専門 首欄サービスセンター	引 <b>のご相談窓口</b> (03)5803-2888	279-0001	甲府市湯田2-11-5   浦安市当代島2-13-27
千	葉	【出張修理専門 首欄サービスセンター 【お預かり修理	別のご相談窓口	279-0001	
		【出張修理専門 i翻サービスセンター 【お預かり修理 千 葉 S.C. 柏 S.C.	引 のご相談窓口 (03)5803-2888 <b>(04)5803-2888</b> <b>(04)5803-288</b> (043)246-2588 (0471)75-4322	279-0001 <b>泊談窓口</b> 261-0001 277-0863	浦安市当代島2-13-27 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67
		【出張修理専門 首欄サービスセンター 【お預かり修理 千葉 S.C. 柏 S.C. 浦安 S.S.	別のご相談窓口 (03)5803-2888 (04)5803-2888 (04)5803-288 (043)246-2588 (0471)75-4322 (047)353-6189	279-0001 <b>*相談窓口</b> 261-0001	浦安市当代島2-13-27 千葉市美浜区幸町2-1-1
		【出張修理専門 首編サービスセンター 【お預かり修理 千 葉 S.C. 柏 S.C. 浦 安 S.S. 【出張修理専門	引のご相談窓口 (03)5803-2888 (043)246-2588 (047)75-4322 (047)353-6189 (047)353-6189	279-0001 <b>泊村談窓口</b> 261-0001 277-0863 279-0001	浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27
		【出張修理専門 首編サービスセンター 【お預かり修理 千 葉 S.C. 柏 S.C. 浦 安 S.S. 【出張修理専門	] のご相談窓口 (03)5803-2888 【 補修用部品】の (043)246-2588 (047)75-4322 (047)353-6189 ] のご相談窓口 (03)5803-2888	279-0001 2相談窓口 261-0001 277-0863 279-0001	浦安市当代島2-13-27 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67
		【出張修理専門 首題サービスセンター 【お預かり修理 干 葉 S.C. 柏 S.C. 浦 安 S.S. 【出張修理専門 首題サービスセンター 【お預かり修理 本 郷 S.C.	のご相談窓口   (03)5803-2888 <b>E. 補修用部品</b>   の3   (043)246-2588   (0471)75-4322   (047)353-6189   <b>] のご相談窓口</b>   (03)5803-2888 <b>E. 補修用部品</b>   の3   (03)5684-8254	279-0001 <b>1相談窓口</b> 261-0001 277-0863 279-0001 <b>279-0001</b> <b>113-0033</b>	浦安市当代島2-13-27  - 千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  - 千葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F
		出張修理専門   前疆サービスセンター   お預かり修理   下 葉 S.C.   柏 S.C.   浦 安 S.S.   出張修理専門   前疆サービスセンター   お預かり修理   本 郷 S.C.   秋葉原 S.S.	9 のご相談窓口 (03)5803-2888 と、補修用部品)のご (043)246-2588 (047)175-4322 (047)353-6189 <b>5] のご相談窓口</b> (03)5803-2888 と、補修用部品)のご (03)5684-8254 (03)3251-2128	279-0001 <b>241談窓口</b> 261-0001 277-0863 279-0001 <b>279-0001</b> <b>2113-0033</b> 101-0021	浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  千葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F 千代田区外神田1-6-6
Ŧ	葉	【出張修理専門	<b>0</b> :54誌窓口   (03)5803-2888   (043)246-2588   (047)1)75-4322   (047)353-6189   <b>0</b> :54誌窓口   (03)5803-2888   <b>補修用部品</b>   <b>0</b> :03)5568-8254   (03)3551-2128   (03)393-7520	279-0001 2相談窓口 261-0001 277-0863 279-0001 279-0001 113-0033 101-0021 176-0014	浦安市当代島2-13-27  干葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  千葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1
Ŧ	葉	出張修理専門   前疆サービスセンター   お預かり修理   下 葉 S.C.   柏 S.C.   浦 安 S.S.   出張修理専門   前疆サービスセンター   お預かり修理   本 郷 S.C.   秋葉原 S.S.	<b>のご相談窓口</b>   (03)5803-2888	279-0001 <b>241談窓口</b> 261-0001 277-0863 279-0001 <b>279-0001</b> <b>2113-0033</b> 101-0021	浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  千葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F 千代田区外神田1-6-6
Ŧ	葉	【出張修理専門 首顧サービスセンター 「お預か」の修理 干	<b>7</b>   <b>のご相談窓口</b>   (03)5803-2888   (047)175-4322   (047)553-6189   <b>7</b>   <b>07</b>   <b>07</b>   <b>08</b>   <b>08</b>   <b>09</b>   <b>09</b>	279-0001 241談窓口 261-0001 277-0863 279-0001 241談窓口 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045	浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  千葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6
Ŧ	葉	【出張修理専門 「簡調サービスセンター 「お預かり修理 デ 葉 S.C. 油 安 S.S. ・ は 安 S.S. ・ は 一 は で は で は で は で で で で で で で で で で で	のご相談窓口   (03)5803-2888   (047)175-4322   (047)1353-6189   <b>07</b>	279-0001 241談窓口 261-0001 277-0863 279-0001 241談窓口 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045	浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  千葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F 十代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6
Ŧ	葉	【出張修理専門 「部間サービスセンター 「お預か」が発現 下 第 S.C. 柏 第 S.S. 「出張修理専門 前間サービスセンター 「お預かり修理 本 類 S.C. 秋葉 馬 S.C. 大 田 S.C. 八 王 子 S.C. 「業務用機器専門 「出張修理専門」	のご相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品   のご   (043)246-2588   (047)1/5-4322   (047)353-6189   のご相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品   のご   (03)5884-8254   (03)3933-7520   (03)3933-7520   (03)3938-7520   (03)3938-7520   (03)3938-7520   (03)3938-7520   (03)3938-7520   (03)3938-7520   (03)3938-7520   (03)3938-7520   (03)3938-7520   (03)3874-5231	279-0001 2相談窓口 261-0001 277-0863 279-0001 279-0001 2相談窓口 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 110-0003	浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  千葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6
東	葉	【出張修理専門 ・	のご相談窓口   (03)5803-2888   (047)353-6189   (047)353-6189   (047)353-6189   (047)353-6189   (047)353-6189   (03)5803-2888   補修用部品   のご   (03)5684-8254   (03)3251-2128   (03)3251-2128   (03)3993-7520   (03)39727-9385   (0426)46-6914   (03)3874-5231   (03)3874-5231   (03)5803-2888   補修用部品   のご	279-0001 2相談窓口 261-0001 277-0863 279-0001 278-0001 213-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001	浦安市当代島2-13-27  ・
東	葉	【出張修理専門 「超類学」と、 「お預算 葉 S.C. 「出張がり修理 下 第 S.C. 「出張ではとり~」 「出張がでいる。 「出張ではとり~」 本 秋葉 馬 S.C. 人工 子 S.C. 「美務用ター」 「出張ではとり~ 「出張ではとり~ 「出張ではとり~ 「出張ではとり~ 「出張でしている。」 「出張でしている。」 「出張でしている。」 「出張でしている。」 「出現かりの。」 「出現かりの。」 「お別かりの。」 「お別かり。」	のご相談窓口   (03)5803-2888   ・ 補條用部品   のご   (043)246-2588   (047)175-4322   (047)35-36-189   のご相談窓口   (03)5803-2888   ・ 補條用部品   のご   (03)3581-2128   (03)393-752-9385   (0426)46-6914   (03)3727-9385   (0426)46-6914   (03)374-5231   (03)3873-523   (03)3873-523   (03)3873-523   (03)3873-523   (03)3873-523   (03)3873-523   (03)3873-523   (03)3875-523	279-0001 2相談窓口 261-0001 277-0863 279-0001 213-0003 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 2相談窓口 331-0814	浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  千葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6  台東区根岸5-4-3  千葉県浦安市当代島2-13-27  さいたま市北区東大成町2-658-1
東	葉	【出張修理専門 「超野」とでは29年 「お預葉 S.C. 浦 安・医・原・原・原・原・原・原・原・原・原・原・原・原・原・原・原・原・原・原・	のご相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品   のご   (043)246-2588   (047)175-4322   (047)353-6189   のご相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品   のご   (03)5803-2888   (03)393-7520   (03)393-7520   (03)393-7520   (03)393-7520   (03)374-5231   (03)3874-5231   (03)5803-2888   補修用部品   のご相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品   (03)6803-2888	279-0001 2相談窓口 261-0001 277-0863 279-0001 213-0003 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 218談窓口 331-0814	浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  千葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6  台東区根岸5-4-3  千葉県浦安市当代島2-13-27  さいたま市北区東大成町2-658-1
東	葉	【出張修理専門 ・	のご相談窓口   (03)5803-2888   ・ 補條用部品   のご   (043)246-2588   (047)175-4322   (047)35-36-189   のご相談窓口   (03)5803-2888   ・ 補條用部品   のご   (03)3581-2128   (03)393-752-9385   (0426)46-6914   (03)3727-9385   (0426)46-6914   (03)374-5231   (03)3873-523   (03)3873-523   (03)3873-523   (03)3873-523   (03)3873-523   (03)3873-523   (03)3873-523   (03)3875-523	279-0001 2相談窓口 261-0001 277-0863 279-0001 213-0003 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 218談窓口 331-0814	浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  千葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6  台東区根岸5-4-3  千葉県浦安市当代島2-13-27  さいたま市北区東大成町2-658-1
<b>手</b>	葉京玉	【出張修理専門 「部間サービスセンター 「お預か」を現 、	のご相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品   のご相談窓口   (043)246-2588   (047)175-4322   (047)353-6189   のご相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品   のご   (03)5803-2888   (03)393-7520   (03)393-7520   (03)393-7520   (03)393-7520   (03)393-7520   (03)393-7520   (03)393-7520   (03)3874-5231   のご相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品   のご   (048)654-5241   (048)654-5241   (048)553-5105   (03)5803-2888   補修用部品   のご相談窓口   (03)5803-2888	279-0001 2相談窓口 261-0001 277-0863 279-0001 2相談窓口 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 2相談窓口 331-0814 361-0057	浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  千葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6  台東区根岸5-4-3  千葉県浦安市当代島2-13-27  さいたま市北区東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B  千葉県浦安市当代島2-13-27
<b>手</b>	葉	【出張・修理専門・ ・	のご相談窓口   (03)5803-2888   (047)175-4322   (047)353-6189   ので相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品] のご   (03)5803-2888   補修用部品] のご   (03)3684-854   (03)3251-2128   (03)3727-9385   (04)46-6914     (13)3874-5231   のご相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品] のご   (04)854-5251   (04)854-5251   (04)853-5105   (04)853-5105   (04)853-5105   (04)853-5105   (04)85803-2888   補修用部品] のご   (04)853-5105   (04)853-5105   (04)853-5105   (04)853-5105	279-0001 241談窓口 261-0001 277-0863 279-0001 241談窓口 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 241談窓口 331-0814 361-0057 279-0001 231-0028	浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  千葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F 千代田区外神田1-6-6 緑馬区豊玉南1-19-1 大田区北干束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3  千葉県浦安市当代島2-13-27  さいたま市北区東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B  千葉県浦安市当代島2-13-27
<b>手</b>	葉京玉	【出張修理専門 「首都サービスセンター 「お預算 案 S.C. 」 対	のご相談窓口   (03)5803-2888   (047)175-4322   (047)253-6189   (047)353-6189   <b>5</b> のご相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品] のご   (03)5803-2888   (03)3251-2128   (03)3874-5231   (03)3874-5231   (03)3874-5231   (03)5803-2888   補修用部品] のご   (04)583-5241   (04)583-5261   (04)5803-2888   補修用部品] のご   (04)5803-2888   補修用部品] のご   (04)5803-2888   補修用部品] のご   (04)5803-2888	279-0001 2相談窓口 261-0001 277-0863 279-0001 279-0001 4相談窓口 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 2相談窓口 331-0814 361-0057 279-0001 2相談窓口 231-0028	浦安市当代島2-13-27  干葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  千葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6  台東区根岸5-4-3  干葉県浦安市当代島2-13-27  さいたま市北区東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B  干葉県浦安市当代島2-13-27
<b>手</b>	葉京玉	【出張・極理専門 ・	のご相談窓口   (03)5803-2888   (047)175-4322   (047)353-6189   ので相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品] のご   (03)5803-2888   補修用部品] のご   (03)3684-854   (03)3251-2128   (03)3727-9385   (04)46-6914     (13)3874-5231   のご相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品] のご   (04)854-5251   (04)854-5251   (04)853-5105   (04)853-5105   (04)853-5105   (04)853-5105   (04)85803-2888   補修用部品] のご   (04)853-5105   (04)853-5105   (04)853-5105   (04)853-5105	279-0001 241談窓口 261-0001 277-0863 279-0001 241談窓口 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 241談窓口 331-0814 361-0057 279-0001 231-0028	浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  千葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F 千代田区外神田1-6-6 緑馬区豊玉南1-19-1 大田区北干束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3  千葉県浦安市当代島2-13-27  さいたま市北区東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B  千葉県浦安市当代島2-13-27
<b>手</b>	葉京玉	【出張修理専門 「首都サービスセンター 「お預算 案 S.C. 」 対	のご相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品   のご   (043)246-2588   (047)175-4322   (047)363-6189   のご相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品   のご   (03)3581-2128   (03)3251-2128   (03)3727-9385   (046)46-6914   (03)3727-9385   (046)46-6914   (03)3874-5231   のご相談窓口   (03)3874-5231   (03)3874-5231   (03)3873-2888   補修用部品   のご   (048)654-5241   (048)653-5105   (045)651-0403   (045)651-0403   (045)651-1879   (046)336-2160	279-0001 2相談窓口 261-0001 277-0863 279-0001 213-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 241談窓口 331-0314 361-0057 279-0001 231-0028 216-0024 254-0065	浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  大葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6  台東区根岸5-4-3  千葉県浦安市当代島2-13-27  さいたま市北区東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B  千葉県浦安市当代島2-13-27  横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ピル) 平塚市南原2-4-5
<b>手</b>	葉京玉	【出選・ビアンター ・	ので相談窓口   (03)5803-2888   ・補修用部品   の。   (043)246-2588   (047)175-4322   (047)353-6189   <b>] ので相談窓口</b>   (03)5803-2888   ・補修用部品   の。   (03)5868-8254   (03)3939-7520   (03)3727-9386   (046)46-6914   <b>アリので相談窓口</b>   (03)5803-2888   ・補修用部品   の。   (048)654-521   (049)654-521   (049)654-521   (049)654-521   (047)654-604   (047)76-2052   (046)234-4500	279-0001 241談窓口 261-0001 277-0863 279-0001 241談窓口 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 241談窓口 331-0814 361-0057 279-0001 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401	浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  千葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3  千葉県浦安市当代島2-13-27  さいたま市北区東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B  千葉県浦安市当代島2-13-27  横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ピル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4
千 東 埼 神	葉京玉川	【出張・アンター (出張・アンター (出張・アンター) (出張・アンター) (出張・アンター (出張・アンター) (出張・アンター (出張・アンター) (出版・アンター) (出版・アンタ	のご相談窓口   (03)5803-2888   (047)175-4322   (047)353-6189   ので相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品] のご   (03)5803-2888   補修用部品] のご   (03)5803-2888   (03)3939-7520   (03)3939-7520   (03)3727-9385   (0426)46-6914     (03)3727-9385   (0426)46-6914     (03)5803-2888   補修用部品] のご   (048)654-5241   (048)653-5105   ので相談窓口   (048)653-5105   (048)653-5105   (048)653-5105   (048)653-5105   (048)651-6403   (044)975-1879   (045)651-0403   (044)975-1879   (046)234-4500   東	279-0001 24間談窓口 279-0001 277-0863 279-0001 24間談窓口 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 24間談窓口 331-0814 361-0057 24間談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 毎・北 422-8043	浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  千葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北干束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3  千葉県浦安市当代島2-13-27  さいたま市北区東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27  横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ピル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26  陸
<b>手</b>	葉京玉	出張・アンター   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	のご相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品   のご   (043)246-2588   (047)175-4322   (047)35-36-189   のご相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品   のご   (03)3581-2128   (03)3251-2128   (03)3251-2128   (03)3272-9385   (0426)46-6914   (03)3874-5231   のご相談窓口   (03)3874-5231   のご相談窓口   (03)3874-5231   (048)563-5105   (048)654-5241   (048)653-5105   (049)657-1879   (046)365-160   (049)67-1879   (046)36-2160   (046)36-2160	279-0001 277-0863 279-0001 277-0863 279-0001 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 2418※取口 331-0814 361-0057 279-0001 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 年・北 422-8043 410-0041	浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  天葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北下森2-20-6 八王子市大和田町2-9-6  台東区根岸5-4-3  千葉県浦安市当代島2-13-27  さいたま市北区東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27  横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26  摩伽市中田本町62-31中田ビル1 F 沼津市筒井町6-5
千 東 埼 神	葉京玉川	出選・アンター	のご相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品   のご   (043)246-2588   (047)175-4322   (047)353-6189   のご相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品   のご   (03)5803-2888   (03)3933-7520   (03)3933-7520   (03)3933-7523   のご相談窓口   (03)3874-5231   のご相談窓口   (03)3874-5231   のご相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品   のご相談窓口   (048)553-5105   のご相談窓口   (048)553-5105   (048)553-5105   (048)553-5105   (049)975-1870   (049)975-	279-0001 2相談窓口 277-0863 279-0001 277-0863 279-0001 2相談窓口 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 110-0003 279-0001 2相談窓口 331-0814 361-0057 279-0001 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 毎・北 422-8043 410-0041 435-0041	浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  千葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6  台東区根岸5-4-3  千葉県浦安市当代島2-13-27  さいたま市北区東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B  千葉県浦安市当代島2-13-27  横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2(第2石原ピル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26  陸  静岡市中田本町62-31中田ピル1 F  沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785
千 東 埼 神	葉京玉川	【出張・アンター 日本	のご相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品   のご   (043)246-2588   (047)175-4322   (047)35-36-189   のご相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品   のご   (03)3581-2128   (03)3251-2128   (03)3251-2128   (03)3272-9385   (0426)46-6914   (03)3874-5231   のご相談窓口   (03)3874-5231   のご相談窓口   (03)3874-5231   (048)563-5105   (048)654-5241   (048)653-5105   (049)657-1879   (046)365-160   (049)67-1879   (046)36-2160   (046)36-2160	279-0001 241談窓口 279-0001 277-0863 279-0001 2199-0001 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 241談窓口 331-0814 361-0057 279-0001 241談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 年・北 422-8043 410-0041	浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  千葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北干束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3  千葉県浦安市当代島2-13-27  さいたま市北区東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27  横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ピル) 平塚市南原2-4-5 柏模原市古湖3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26  陸  静岡市中田本町62-31中田ピル1 F 沼津市筒井町6-5 西春日井郡四春町785 西春日井郡四春町785 西春日井郡四春町785
千 東 埼 神	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	【出張・アンター 日本	のご相談窓口   (03)5803-2888   ・補修用部品   のご   (043)246-2588   (047)175-4322   (047)353-6189   <b>計</b> のご相談窓口   (03)5803-2888   ・補修用部品   のご   (03)5803-2888   ・補修用部品   のご   (03)3939-7520   (03)368-8558   (0426)46-6914     (03)3874-5231   (03)5803-2888   ・補修用部品   のご相談窓口   (03)5803-2888   ・補修用部品   のご   (048)553-5105   (048)553-5105   (048)553-5105   (049)75-1879   (044)975-1879   (044)975-1879   (046)234-4500   東   (056)22-1557   (053)421-3441   (0568)25-3235	279-0001 2相談窓口 277-0863 279-0001 277-0863 279-0001 2相談窓口 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 110-0003 279-0001 2相談窓口 331-0814 361-0057 279-0001 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 毎・北 422-8043 410-0041 435-0041	浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  千葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6  台東区根岸5-4-3  千葉県浦安市当代島2-13-27  さいたま市北区東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B  千葉県浦安市当代島2-13-27  横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2(第2石原ピル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26  陸  静岡市中田本町62-31中田ピル1 F 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785
千 東 埼 神	葉 京 玉 川 岡	出野・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア	のご相談窓口   (03)5803-2888   ・補修用部品   のご   (043)246-2588   (047)175-4322   (047)353-6189 	279-0001 24間談窓口 279-0001 277-0863 279-0001 279-0001 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 331-0814 361-0057 279-0001 231-0028 216-0024 243-0401 年・北 422-8043 410-0041 4435-0041 441-0041 444-0833 410-0028 500-8367	浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  千葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3  千葉県浦安市当代島2-13-27  さいたま市北区東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B  千葉県浦安市当代島2-13-27  横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ピル)  平塚市南原2-4-5 柏梗原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26  陸  静岡市中田本町62-31中田ピル1 F  沼津市筒井町6-5  西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市桂曙3-10-12 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜市宇佐南3-1-28
于 東 埼 神!	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	出野・アンタ・田	のご相談窓口	279-0001 2相談窓口 261-0001 277-0863 279-0001 278-0001 279-0001 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 241談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 445-0065 229-0004 445-0065 229-0004 441-0041 445-0041 441-0041 441-0041 441-0041 500-8867 510-0076	浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  天葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6  台東区根岸5-4-3  干葉県浦安市当代島2-13-27  さいたま市北区東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 干葉県浦安市当代島2-13-27  横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ピル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26
于 東 埼 神 静 愛 <u>岐</u> 三	葉 京 玉 川 岡 知 阜重	出費・	のご相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品   のご   (043)246-2588   (047)175-4322   (047)353-6189   のご相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品   のご   (03)5803-2888   (03)3251-2128   (03)3251-2128   (03)3251-2128   (03)327-9386   (046)46-6914     (03)3874-5231   のご相談窓口   (03)3874-5231   のご相談窓口   (03)5803-2888   補修用部品   のご   (048)553-5105   (048)553-5105   (048)553-5105   (048)654-5241   (048)975-189   (048)36-2160   (044)975-189   (046)396-2160   (042)776-2052   (046)234-4509   (054)282-4141   (0559)22-1557   (053)421-3441   (0569)25-3235   (056)461-5931   (053)64-0815   (056)274-1947   (059)229-7780	279-0001 2相談窓口 279-0001 277-0863 279-0001 相談窓口 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045  110-0003 279-0001 241談窓口 331-038 279-0001 241談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 243-0401 428-0401 435-0041 435-0041 444-0833 440-028 500-8367 510-0076 514-0815	浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  千葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6  台東区根岸5-4-3  千葉県浦安市当代島2-13-27  さいたま市北区東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B  千葉県浦安市当代島2-13-27  横浜市中区参町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2(第2石原ピル)平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26
干 東 埼 神 静 愛 岐	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	出野・アンタ・田	のご相談窓口	279-0001 2相談窓口 261-0001 277-0863 279-0001 278-0001 279-0001 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 241談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 445-0065 229-0004 445-0065 229-0004 441-0041 445-0041 441-0041 441-0041 441-0041 500-8867 510-0076	浦安市当代島2-13-27  千葉市美浜区幸町2-1-1 柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27  天葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6  台東区根岸5-4-3  干葉県浦安市当代島2-13-27  さいたま市北区東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 干葉県浦安市当代島2-13-27  横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2(第2石原ビル)平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ケ谷6-19-26

県	府 !名	窓	П	名	Т	Ε	L	₩	所	在		地
近畿												
滋	賀	滋						524-0033	守山市浮気町	268		
	都	【出驻			】のご							
京		大	阪	S.C.	(06)63	304-	5731	532-0027	大阪市淀川区	⊞川2 <b>-</b> 4	1-28	
۸۱۷	ВÞ							ご相談窓口				
		京			(075)6			612-8401	京都市伏見区			31-1
京	都	福知	Щ	S.S.	(0773	)22.	-8664	620-0059	福知山市厚東日	打145	-2	
北	部											
					】のご							
		大			(06)63				大阪市淀川区[	<u> ⊞</u> /  2-4	1-28	
								ご相談窓口				
		奈			(0744			634-0007	橿原市葛本町8	334-2		
大	阪				】のご				· · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
•	100	<u>                                     </u>			(06)63			532-0027	大阪市淀川区	<u> ⊞</u> // 2-4	1-28	
								で相談窓口		TILLO.	1.00	
		大温	収		(06)63			532-0027	大阪市淀川区			) 伊田 ハ ノい
		- 堺 - 『学業	k PP	S.S. 燃架車	(0722 <b>四</b> 1 の:			591-8032	堺市百舌鳥梅田	ıj3 j E	121-0	ニュナリハイン
					門】の (06)63			532-0027	大阪市淀川区	TIII2. /	1.28	
		人阪ス.   センタ・		ナノス	(00)00	-100	0/15	332-0027	八帆川旭川区	П/ПС	+-20	
				S.S.	(073)4	172-	6799	640-8323	和歌山市太田4	130-8		
和語	歌山			SS	(0739			646-0031	田辺市湊158			
					】のご			10.00001	Щельж гоо			
	庫	大			(06)63			532-0027	大阪市淀川区	⊞///2 <b>-</b> 4	1-28	
中見	東部							· ·相談窓口				
		神	戸	S.C.	(078)	252	-0562	651-0086	神戸市中央区	幾上通3	3-2-1	6
兵	庫	姫	路	S.S.	(0792	34-	-3833	670-0975	姫路市中地南	गु।।-।		
西	部											
							中	1 国				
岡	山	岡	ılı	S.C.	(086)	243	-1566		岡山市西古松	<del>Б</del> ШТ8-2	23	
		広		S.C.	(082)			730-0825	広島市中区光			
広	島			SS	(0849			721-0973	福山市南蔵王			
		山		S.C.	(083)9	973-	3708	754-0022	吉敷郡小郡町			
山		徳	島	S.S.	(0834	)27-	-1331	745-0042	徳山市野上町2	2-35		
		下	関	S.S.	(0832	)51-	-1040	751-0852	下関市熊野町2	2-14-2	23	
島	根	山陰ビク	ター!!	販売 (株)								
ш	111	松	江	S.C.	(0852	31-	-8900					
_							0000	690-0823	松江市学園 1-	16-39		
鳥	取			販売 (株)								
鳥	取			w売(株) S.S.	(0857			690-0823 680-0911	松江市学園 1- 鳥取市千代水		2-1	
局	取				(0857			680-0911			2-1	
		鳥	取	S.S.		)23-	-2151 <b>匹</b>	680-0911 <b>玉</b>	鳥取市千代水	1丁目2	2-1	
香	Л	高	取松	S.S.	(087)	)23-	·2151 <b>灰</b> ·1200	680-0911 <b>国</b> 761-8057	鳥取市千代水高松市田村町	1丁目2	2-1	
香徳	川島	高徳	取松島	S.S. S.C.	(087)8	)23- 366- 322-	-2151 <b>元</b> -1200 -7387	680-0911 <b>玉</b> 761-8057 770-8052	鳥取市千代水 高松市田村町2 徳島市沖浜2-	1丁目2 205-1 37		
香徳高	川島知	高徳高	取松島知	S.S. S.C. S.C.	(087)8 (088)8 (088)8	)23- 366- 322- 382-	2151 	680-0911 <b>5</b> 761-8057 770-8052 780-8122	鳥取市千代水 高松市田村町2 徳島市沖浜2- 高知市高須新1	1丁目2 205-1 37 町4-14		
香徳	川島	高徳高松	取松島知山	S.C. S.C. S.C.	(087)8 (088)6 (088)8 (089)8	366- 322- 382- 923-	2151 70 -1200 -7387 -0546 -0372	680-0911 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015	鳥取市千代水 高松市田村町2 徳島市沖浜2- 高知市高須新 松山市中央1-	1丁目2 205-1 37 到4-14 4-12	3	
香徳高	川島知	高徳高松	取松島知山	S.S. S.C. S.C.	(087)8 (088)6 (088)8 (089)8	366- 322- 382- 923-	-2151 -1200 -7387 -0546 -0372 -1018	680-0911 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087	鳥取市千代水 高松市田村町2 徳島市沖浜2- 高知市高須新1	1丁目2 205-1 37 到4-14 4-12	3	)
香徳高	川島知	高徳高松	取松島知山島	S.S. S.C. S.C. S.C. S.S.	(087)8 (088)6 (088)8 (089)8 (0895	)23- 366- 322- 382- 923- )20-	2151 	680-0911 <b>国</b> 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 州・沖縄	鳥取市千代水 高松市田村町2 徳島市沖浜2- 高知市高須新1 松山市中央1- 宇和島市坂下2	1丁目2 205-1 37 町4-14 4-12 津甲40	.3 7 <b>-</b> 40	
香徳高愛	川島知媛	高徳高松宇和福	取 松島知山島 岡	S.S. S.C. S.C. S.C. S.S.	(087)8 (088)6 (088)8 (089)9 (0895	366- 322- 382- 923- 923- 920-	-2151 -1200 -7387 -0546 -0372 -1018 九月	680-0911 <b>国</b> 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 <b>州・沖縄</b> 812-0011	鳥取市千代水 高松市田村町 徳島市沖浜2- 高知市高須新 松山市中央1- 宇和島市坂下 福岡市博多区1	1丁目2 205-1 37 叮4-14 4-12 聿甲40	3 7-40	6-1
香徳高 愛 福	川島知媛	高徳高松宇和福久留	取 松島知山島 岡米	S.S. S.C. S.C. S.C. S.S. S.C.	(087)8 (088)6 (088)8 (089)5 (0895 (092)- (0942	366- 322- 382- 923- )20- 431	-2151 -1200 -7387 -0546 -0372 -1018 九月 -1261 -3495	680-0911 ( 国 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 <b>州・沖縄</b> 812-0011 830-0038	鳥取市千代水 高松市田村町 徳島市沖浜2- 高知市高須新 松山市中央1- 宇和島市坂下 福岡市博多区 久留米市西町	205-1 37 打4-14 4-12 車甲40 轉多駅間	.3 7-40 1)4-1 -119	6-1 92
香徳高愛	川島知媛	高徳高松 福 北	取 松島知山島 岡米州	S.S. S.C. S.C. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C.	(087)8 (088)8 (088)8 (089)9 (0895) (092)- (0942) (093)8	)23- 366- 522- 882- 923- 923- 923- 923- 921-	-2151 -1200 -7387 -0546 -0372 -1018 -1261 -3495 -3981	680-0911 <b>国</b> 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 <b>州・沖縄</b> 812-0011 830-0038 802-0064	鳥取市干代水 高松市田村町 徳島市沖浜2- 高知市高須新 松山市中央1- 宇和島市坂下 福岡市博多区 久留米市西町 北九州市小倉:	205-1 37 打4-14 4-12 車甲40 轉多駅前 北区片野	.3 7-40 1)4-1 -119	6-1 92
香徳高 愛 福	川島知媛	高徳高松宇福、北長	取 松島知山島 岡米州崎	S.S. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C.	(087)8 (088)8 (089)8 (0895) (092)- (0942) (093)8 (095)8	366- 522- 3882- 323- 323- 320- 321- 3862-	2151 -1200 -7387 -0546 -0372 -1018 -1261 -3495 -3495 -3981 -5522	680-0911 <b>国</b> 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 <b>州・沖縄</b> 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021	鳥取市千代水 高松市田村町 億島市沖浜2- 高知市高須新 松山市中央下 宇和島市坂下 編岡市博多区 久留米市市山倉 長崎市城山町	205-1 37 打4-14 4-12 車甲40 導多駅前 北区片野 3-13	3 7-40 前4-1 -119 野2-1	6-1 92
香徳高 愛 福佐 長	川島知媛岡賀崎	高徳高松宙、北長佐地	取 松島知山島 岡米州崎保	S.S. S.C. S.C. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S.	(087)8 (088)8 (089)8 (0895) (092)- (0942) (093)8 (095)8 (0956)	366- 366- 382- 3882- 323- 321- 3921- 3862- 333-	2151 -1200 -7387 -0546 -0372 -1018 -1261 -3495 -3495 -3981 -5522 -5568	680-0911 (1) 国 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 (1) 沖縄 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021 857-1166	鳥取市干代水 高松市田村町 徳島市沖浜2・ 高知市高須新 松山市中央1 宇和島市坂下 福岡市博多区 久留米市西町 北九州市小倉 長崎市城山町 佐世保市木風	205-1 37 打4-14 4-12 車甲40 導多駅前 北区片野 3-13 打146	3 7-40 前4-1 -119 野2-1	6-1 92
香徳高 愛 福佐 長 大	川島知媛岡賀崎分	高徳高松 福 北長 大	取 松島知山島 岡米州崎保分	S.S. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C.	(087)8 (088)8 (089)8 (0895) (092)- (0942 (093)8 (095)8 (095)8 (097)8	366- 366- 368- 368- 369- 369- 369- 369- 369- 369- 369- 369	2151 -1200 -7387 -0546 -0372 -1018 -1261 -3495 -3495 -3495 -3981 -5522 -5568 -1422	680-0911 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 <b>州・沖縄</b> 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021 857-1166 870-0882	鳥取市干代水 高松市田村町: 德島市沖浜2: 高知市高須新松山市中央1- 宇和島市坂下 福岡市博多区 久留米市市城山風! 長崎市城山木山町( 佐世保市大道町 大分市大道町	205-1 37 打4-14 4-12 車甲40 導多駅浦 地区片野 3-13 打146 4-1-2	3 7-40 前4-1 -119 野2-1	6-1 92
香徳高 愛 福佐 長	川島知媛岡賀崎	高徳高松 福 北長 大熊	取 松島知山島 岡米州崎保分本	S.S. S.C. S.C. S.C. S.C. S.S. S.C. S.C.	(087)8 (088)8 (089)8 (0895) (0942) (0942) (095)8 (095)8 (095)8 (097)8 (096)3	366- 522- 3882- 923- 923- 921- 921- 543- 543- 543-	2151 -1200 -7387 -0546 -0372 -1018 -1261 -3495 -3495 -3495 -3495 -5522 -5568 -1422 -4536	680-0911 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 <b>州・沖縄</b> 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021 857-1166 870-0882 861-4101	鳥取市干代水 高松市田村町 徳島市沖浜2- 高知市高須新 松山市中央1- 宇和島市 坂 福岡市博多区 名留米市市市小倉 長崎市城山町 佐世保市木道町 熊本市近見町	205-1 37 打4-14 4-12 車甲40 導多駅浦 北区片野 3-13 打146 4-1-2 3-1-10	3 7-40 前4-1 -119 野2-1	6-1 92
香徳高 愛 福佐 長 大	川島知媛岡賀崎分	高徳高松 福 北長 大熊 宮	取 松島知山島 岡米州崎保分本崎	S.S. S.C. S.C. S.C. S.C. S.S. S.C. S.C.	(087)8 (088)8 (089)8 (0895) (0995) (0942) (093)8 (095)8 (095)8 (097)8 (096)3 (0985)	366- 366- 366- 3682- 3882- 3923- 3921- 3921- 3862- 33- 343- 3543- 3543- 362- 362- 362- 362- 362- 362- 362- 36	2151 -1200 -7387 -0546 -0372 -1018 -1261 -3495 -3981 -5522 -5568 -1422 -4536 -5401	680-0911 <b>国</b> 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 <b>州・沖縄</b> 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021 857-1166 870-0882 861-4101 880-0032	鳥取市千代水 高松市田村町 億島市市沖浜2- 高知市高須新 松山市中央下 海區市市中多区 久北九州市明 長崎市城山町 佐世伊市大道町 医崎市霧島町 宮崎市霧島町	1丁目2 205-1 37 37 37 4-12 車甲40 導多駅間 地区片 9-13 51146 4-1-2 3-1-10 3-59	3 7-40 前4-1 -119 野2-1	6-1 92
香徳高 愛 福佐 長 大熊 宮	川島知媛岡賀崎分本崎	高徳高松 福 北長 大熊 宮延	取 松島知山島 岡米州崎保分本崎岡	S.S. S.C. S.C. S.S. S.S.	(087)8 (088)8 (089)8 (0895) (0942) (0942) (095)8 (095)8 (096)3 (096)3 (0985) (0985) (0985) (0985)	366- 366- 382- 382- 923- 921- 921- 543- 33- 543- 853- 924- 924- 925- 925- 925- 925- 925- 925- 925- 925	2151 -1200 -7387 -0546 -0372 -1018 -1261 -3495 -3495 -3495 -3981 -5522 -5668 -1422 -4536 -5401 -7707	680-0911 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 <b>州・沖縄</b> 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021 857-1166 870-0882 861-4101 880-0032 882-0857	鳥取市干代水 高松市田村町: 德島市沖浜2- 高知市高須新松山市市中央1- 宇和島市坂下; 福岡市博多区 4、公田市城山市城山市城山市城山市城山市城山市城山市城市东近島町 長崎中保市大道島町 電崎市霧勢領町。 延崎市霧勢領町。	1丁目2 205-1 37 37 4-12 4-12 東多駅前 北区片 9-13 町1146 1-1-2 3-1-10 3-59 24-3	3 7-40 -118 F2-1 7-2	6-1 92
香徳高 愛 福佐 長 大熊 宮	川島知媛  岡賀 崎 分本 崎 島	高徳高松 福 北長 大熊 宮延	取 松島知山島 岡米州崎保分本崎岡島	S.S. S.C. S.C. S.C. S.C. S.S. S.C. S.C.	(087)8 (088)8 (089)8 (0895) (0995) (0942) (093)8 (095)8 (095)8 (097)8 (096)3 (0985)	366- 366- 382- 382- 923- 923- 921- 921- 93- 921- 93- 921- 93- 93- 93- 93- 93- 93- 93- 93- 93- 93	2151 -1200 -7387 -0546 -0372 -1018 -1261 -3495 -3981 -5522 -5568 -1422 -4536 -7707 -8818	680-0911 <b>国</b> 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 <b>州・沖縄</b> 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021 857-1166 870-0882 861-4101 880-0032	鳥取市千代水 高松市田村町 億島市市沖浜2- 高知市高須新 松山市中央下 海區市市中多区 久北九州市明 長崎市城山町 佐世伊市大道町 医崎市霧島町 宮崎市霧島町	205-1 37 打4-14 4-12 車甲40 導多駅浦 北区片野 3-1-10 3-1-10 3-59 24-3 上丁目8	3 7-4C -118 -118 -7-2 )	6-1 92 5-12

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0403

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

映像入力端子 入力感度/インピーダンス

> 映像(コンポジット) DVD、DBS、VTR : 1.0V(p-p)/75Ω、同期負

> > S映像 DVD, DBS, VTR

> > > : 1.0V(p-p)/75Ω、同期負 Y入力 C入力 :  $0.286 \text{ V(p-p)}/75\Omega$

DVD, DBS D4映像

Y出力 :  $1.0V(p-p)/75\Omega$ 

P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub>,P<sub>R</sub>/C<sub>R</sub>出力: 0.7V(p-p)/75Ω

映像出力端子 出力レベル / インピーダンス

映像(コンポジット) VTR、モニター : 1.0V(p-p)/75Ω、同期負

> S映像 VTR、モニター

> > Y出力 : 1.0V(p-p)/75Ω、同期負

C出力 :  $0.286V(p-p)/75\Omega$ 

D4映像 モニター

> : 1.0V(p-p)/75Ω Y出力 P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>/C<sub>R</sub>出力: 0.7V(p-p)/75Ω

実用最大出力(JEITA) フロント  $100W+100W(6\Omega)$ 

> 100W (6Ω) センター

サラウンド 100W+100W (6Ω)

入力感度/インピーダンス 音声入力端子

アナログ入力 TV、DBS、VTR、DVD(MULTI)

: 230mV/47kΩ

同軸デジタル1 :  $0.5V(p-p)/75\Omega$ 光デジタル2/3 :  $-21dBm \sim -15dBm$ デジタル入力 同軸デジタル1

(サンプリング周波数 32kHz、44.1kHz、48kHzに対応)

音声出力端子

アナログ出力 VTR

サブウーハー ヘッドホン(ø3.5)

その他の端子 AVコンピュリンクⅢ(×2)

S/NH: DVD MULTI: 87dB ('66lHF) 周波数特性 TV, DBS, VTR, DVD (MULTI)

:  $20Hz\sim20kHz (\pm 1dB)$ 

FMチューナー

受信周波数 76.00MHz~108.00MHz

アンテナ 75Ω不平衡型

AMチューナー

531kHz~1629kHz 受信周波数

アンテナ アンテナ外部端子(ループアンテナ)

その他

スリープタイマー 10、20、30、40、50、60、70、80、90分

> 電源 AC 100V、50Hz/60Hz共用 消費電力 電源「入」時 115W

電源「切(待機)」時 2W

最大外形寸法(幅×高さ×奥行) 435mm×69mm×330.5mm

> 質 量 約6.5kg

• JEITAは電子情報技術産業協会に定められた測定方法による数値です。

• 付属品については2ページをご覧ください。

# 知っておいて

# 音声信号/サラウンド対応表

本機でお使いいただけるサラウンドと音声信号の対応表です。 詳しくは「サラウンドを使う」(*→ 39~43 ページ*)をご覧ください。

サラウンド 音声信号	STEREO サラウンド「切」	DOLBY DIGITAL	DTS	AAC	PLII MOVIE	PL∏ MUSIC	LIVE CLUB	DANCE CLUB	HALL	PAVILION	ALL CH STEREO
ドルビーデジタル (マルチチャンネル)	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ドルビーデジタル (2 チャンネル)	0	×	×	×	0	0	×	×	×	×	×
DTS デジタル サラウンド (マルチチャンネル)	0	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS デジタル サラウンド (2 チャンネル)	0	×	×	×	0	0	×	×	×	×	×
MPEG-2 AAC サラウンド (マルチチャンネル)	0	×	×	0	×	×	×	×	×	×	×
リニア PCM	0	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0
アナログ	0	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0

# 用語索引

ア行	八行
アナログ / デジタル入力切換 <b>20</b>	バスブースト <b>24.38</b>
アナログ接続	光デジタルケーブル <b>17、18</b>
アナログマルチチャンネル <b>43</b>	 プリセット選局 <b>27</b>
アンテナコネクター <b>11</b>	ヘッドホン <b>21</b>
インプットアッテネーター <b>38</b>	
映像入力モード	-
エフェクト	マ行
オートサラウンド	
オーディオポジション <b>24</b>	マニュアル選局 <b>27</b> マルチチャンネルサラウンド <b>39</b>
オート選局	
おやすみタイマー	マルチチャンネルソフト
オールチャンネルステレオ <b>39</b> , <b>40</b>	メーカーコード番号46、47
音質の調節	メモリー
音声	ラ行
中午	
カ行	ラジオ <b>25</b>
記憶(放送局)	リスニングポジション <b>12</b>
簡単スピーカー設定(QUICK SETUP)	<b>-</b> u
クロスオーバー周波数	アルファベット
114 <del>-</del>	AM放送 <b>25</b> 、 <b>26</b>
サ行	AMループアンテナ <b>11</b>
(=)(=, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	AV機器 <b>20、27</b>
サイズ(スピーカー) <b>32</b>	AVコンピュリンク <b>44</b>
サブウーハー	BAL
サブウーハー出力端子	BASS
左右バランス	DAP
サラウンド	DSP
指向性	DIGITAL IN
自動スピーカー設定	Dolby Digital
受信表示	DTS
出力レベル	D映像端子 15、17、18
	EFFECT
スピーカー端子	FM簡易型アンテナ <b>2、11</b>
スピーカーの出力レベル	FM受信モード <b>27</b>
スピーカーの正ガレベル	FM放送 <b>25</b>
スピーカー配置	INPUT ATT
<u> </u>	LFE
夕行	MPEG-2 AAC
	PANORAMA
ダイナミックレンジ	QUICK SETUP
ダウンミックス <b>21,40</b>	RCAピンプラグコード 13
遅延設定	S映像端子
ディマー	Sビデオコード
テストトーン <b>42</b>	TREBLE
デジタル接続 <b>14</b>	
デジタル入力信号フォーマット <b>23</b>	
同軸デジタルコード <b>14</b>	
ドルビーデジタル <b>13、39</b>	
ドルビープロロジック <b>Ⅱ39</b> 、 <b>40</b>	

メモ	

#### 別売りのオプション品

• オーディオコード : CN-510E

• **DVD用オーディオコード** : CN-D210E(ピンプラグX6~ピンプラグX6)

ビデオコード : VX-110ESビデオコード : VC-S110E

• **D端子コード** : VX-DS110(Dプラグ~Dプラグ)

: VX-DS210(Dプラグ~ピンプラグX3)

・ 同軸デジタルコード
 ・ 光デジタルケーブル
 ・ パワードサブウーハー
 ・ アンテナコネクター
 : CN-D110E
 : XN-110SA
 : SX-DW303
 : VZ-71A

別売りのオプション品は、お買い上げの販売店でお求めください。 (品番は変更されることがあります)

#### ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/

# 日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12